ASUS Transformer Pad Brugervejledning

TF300T/ TF300TG/ TF300TL

Opladning af batterier

Hvis du ønsker at bruge strøm fra batteriet, skal du oplade batterienheden fuldt ud, inden du begiver dig ud på lange rejser. Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe den er forbundet til computeren og til en AC strømkilde. Vær opmærksom på, at opladningen tager længere tid, når Transformer bruges.

Oplad batteriet helt op i op til 8 timer før første brug.

Forholdsregler i forbindelse med fly

Tal med dit flyselskab, hvis du ønsker at bruge ASUS Transformer Pad på flyet. De fleste flyselskaber har restriktioner med hensyn til brug af elektronisk udstyr. De fleste flyselskaber tillader kun brug af elektronisk udstyr mellem start og landing og ikke under.

Der er tre hovedtyper af lufthavns-sikkerhedsudstyr: Gennemlysningsapparater (bruges til ting på transportbånd), magnetiske detektorer (bruges til mennesker, der går gennem sikkerhedstjek) og magnetiske stave (håndholdte enheder - bruges til mennesker og individuelle ting). Din ASUS Transformer Pad må gerne komme igennem røntgenmaskiner i lufthavne. Men din ASUS Transformer Pad må ikke komme igennem magnetdetektorer i lufthavne, eller udsættes for magnetstave.

Indholdsfortegnelse

Opladning af batterier 1
Forholdsregler i forbindelse med fly 1
Indholdsfortegnelse 2
Pakken indeholder 5
Din ASUS Transformer Pad 6
Opladning af ASUS Transformer Pad'en 10
Installation og fjernelse af microSD kort 11
Opstart af din ASUS Transformer Pad 12
Tvungen nedlukning af din ASUS Transformer Pad 12
Sådan sætter du din ASUS Transformer Pad i dvale 12
Nedlukning af din ASUS Transformer Pad ved brug af tvang 12
Nedlukning af din ASUS Transformer Pad 12
Det grundlæggende 13
Sådan låser du din ASUS Transformer Pad op 13
Quick Camera Mode 13
Startskærm 14
Låsning af skærmretningen 15
Betjening med berøringspanelet 16
Administration af applikationer 18
Opgavestyrer 21
Filmanager 22
Play Store 25
Indstillinger 27
Strømstyring 31
ASUS batteriet 31
Musik 32
Play Music (Afspilning af musik) 32
Billede 34
Galleri 34
Kamera 38

Mail 40
E-mail 40
Gmail 42
Læsning 43
MyLibrary 43
Find et sted 46
Place(Steder) og Maps (kort) 46
Dokumenter 47
Polaris® Office 47
Deling 51
MyNet 51
MyCloud 55
Sikkerhed 65
App Locker 65
App Backup 66
SuperNote 68
ASUS Pad PC suite 73
ASUS Webstorage 73
ASUS Sync 74
Alt om mobildocken til din ASUS Transformer Pad (tilbehør) 76
Mobildocking til ASUS Transformer Pad 76
Bestemte tastaturfunktioner 79
Sådan dokker du din ASUS Transformer Pad 81
Fradocking af din ASUS Transformer Pad 82
Sådan oplades ASUS Transformer Pad'en via dockingstationen 83
Installation og fjernelse af SD kortet 84
Deklarationer og sikkerhedserklæring 85
Federal communications commission erklæring 85
Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR) 85
IC Reglement bestemmelser 86

IC Erklæring om stråleudsættelse....87
CE mærke advarsel....88
Krav til strømsikkerhed....88
ASUS Genbrugs- og returtjenester....88
Ophavsret Information....90
Ansvarsbegrænsning....90

Pakken indeholder

	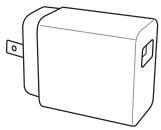
ASUS Transformer Pad	USB-oplader
Brugervejledning	Kabel til USB dock
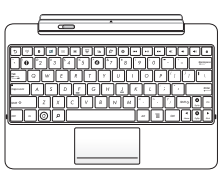	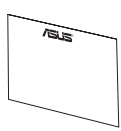
Mobildocking til ASUS Transformer Pad (tilbehør)	Garantibevis

Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler.

- El-ledningen, som følger med, varierer fra land til land.
- Mobildockingen til din ASUS Transformer Pad kan købes separat. For yderligere oplysninger om hvordan du bruger mobildockingen, bedes du venligst se afsnittet Alt om mobildockingen til din ASUS Transformer Pad (tilbehør).

Din ASUS Transformer Pad

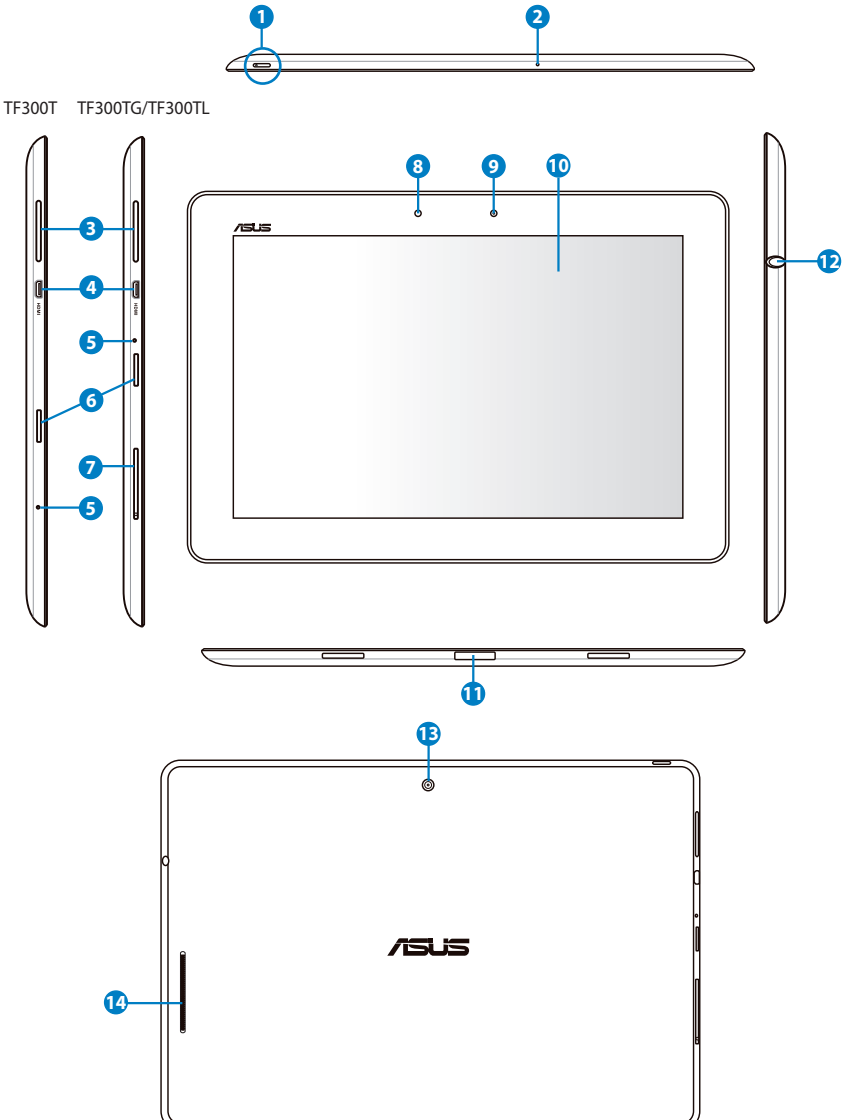

1 Tænd/Sluk knap

Hold tænd/sluk knappen nede i 1,5 sekund, for at tænde for din ASUS Transformer Pad.

Når din ASUS Transformer Pad er tændt, bruges tænd/sluk knappen til, at sætte den i dvale og til at vække den fra dvale.

Hold tænd/sluk knappen nede i 1,5 sekund, for at åbne nedlukningsdialogboksen, og tryk herefter på **OK**.

Batteriopladerindikator (to farver)

Svag: Opladeren er ikke sluttet til den ASUS Transformer Pad.

Lyser grøn: Batteriniveauet er på 100%

Lyser orange: Den ASUS Transformer Pad oplader batteriet.

2 Mikrofon (Indbygget)

Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser.

3 Lydstyrkeknap

Tryk på denne knap for at øge og reducere lydstyrken.

Tryk på Lydstyrke ned og Tænd-knappen samtidig for at udføre standard skærmbillede-funktionen.

4 Micro HDMI stik

Sæt et micro HDMI kabel ind i dette stik, for at forbinde en HDMI enhed (high-definition multimedia interface).

5 Nulstillingsknap

Hvis systemet holder op med at virke, kan du bruge en papirclip til at trykke på nulstillingsknappen, hvorefter din ASUS Transformer Pad tvinges til at genstarte.

Du kan miste data ved, at tvinge systemet til at slukke. Det anbefales kraftigt, at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.

6 Micro SD-kort stik

Isæt et Micro SD-kort i dette stik

7 SIM-kort stik (på TF300TG/ TF300TL)

Sæt et 3G SIM/LTE kort i dette stik.

Tryk en udrettet papirclip ind i åbningen ved siden af SIM-kort stikket, for at åbne SIM-kort bakken.

8 Lyssensor

Lyssensoren identificere mængden af lys i dit miljø, og justere automatisk lysstyrken på skærmen, så den bedre kan ses.

9 Indbygget kamera foran

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder, optage video, til videokonferencer samt andre interaktive programmer.

10 Berøringsskærm

Berøringsskærmen giver dig mulighed for at betjene din ASUS Transformer Pad, ved brug af multi-touch hvor du kan bruge op til ti fingre.

11 Dock port

- Slut strømadapteren til dette stik, så din ASUS Transformer Pad forsynes med strøm og det interne batteri oplades. Brug altid den medfølgende strømadapter, så din ASUS Transformer Pad og batteripakke ikke bliver beskadiget.
- Forbind USB dock-kablet til din ASUS Transformer Pad og til et andet system (en notebook eller din stationære pc), når du skal overføre data.
- Dock din ASUS Transformer Pad til en mobil-docking for udvidede funktioner, herunder et tastatur, en touchpad eller en USB grænseflade.

12 Høretelefonstik/Mikrofon kombinationsstik

Dette stereo-kombinationsstik (3,5mm) forbinder lyd-udgangssignalet fra ASUS Transformer Pad'en til forstærkede højttalere eller høretelefoner. Når dette stik bruges, slås de indbyggede højttallere automatisk fra.

Stikket er også beregnet til tilslutning af mikrofoner til stemmeindtaling og simple lydoptagelser.

Til mikrofontilslutning. Stikket er bedst egnet til ASUS headset-mikrofoner.

13 Indbygget kamera bagpå

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder, optage video, til videokonferencer samt andre interaktive programmer.

14 Højtalersystem

Det indbyggede stereohøjtalersystem tillader dig at høre audio uden yderligere tilbehør. Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

Opladning af ASUS Transformer Pad'en

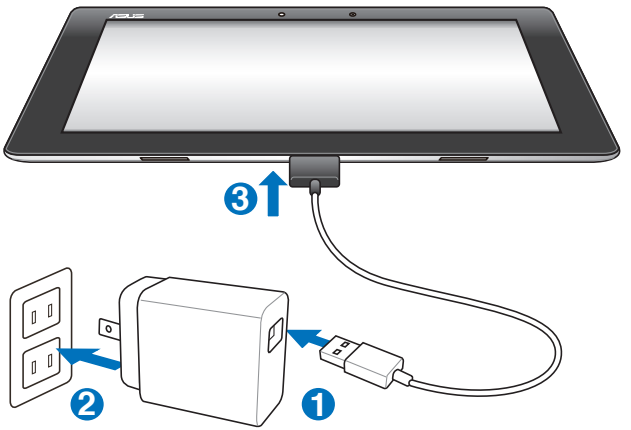

- Benyt kun den strømadapter, der følger med enheden. Hvis du bruger en anden strømadapter, kan det muligvis beskadige din enhed.
- Den bedste måde at oplade din ASUS Transformer Pad på er at bruge den medfølgende strømadapter og USB dock-kabel til at forbinde den til en stikkontakt.
- Sørg for, at USB stikket med de 40 ben er forbundet ordentlig til din ASUS Transformer Pad.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne apapter er AC 100V-240V, og udgangsspændingen er 15V, 1,2A.
- Adapterens stik kan variere efter land.

- Oplad batteriet helt op i op til 8 timer før første brug.
- Sørg for, at din ASUS Transformer Pad er slukket før du oplader den via USB porten på din computer.
- Det kan muligvis tage længere tid at oplade enheden via en USB port.
- Hvis computeren ikke giver nok strøm til at oplade din ASUS Transformer Pad, bedes du venligst bruge en stikkontakt.

Installation og fjernelse af microSD kort

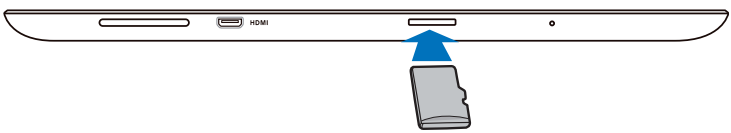

Sådan sætter du et microSD-kort i:

1. Sæt kortet i microSD stikket på venstre side af din ASUS Transformer Pad.
2. Tryk kortet helt ind i stikket, så det sidder helt inde.

Et microSD kort passer kun i en retning, og er nem at sætte i stikket hvis det vender rigtigt. UNDGÅ, at tvinge kortet ind i stikket.

Sådan fjernes microSD kortet

1. Tryk på microSD kort ikonet nederst til højre, og tryk herefter på for sikker fjernelse af dit microSD kort.
2. Tryk herefter let på kortet indtil det kommer ud.

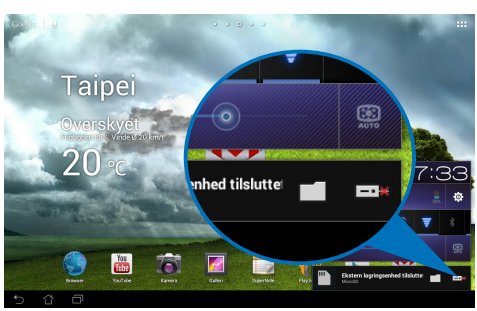

Opstart af din ASUS Transformer Pad

Sådan tænder du for din ASUS Transformer Pad:

Hold tænd/sluk knappen nede i 1,5 sekund.

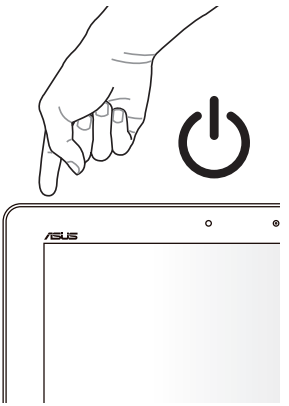

Tvungen nedlukning af din ASUS Transformer Pad

Sådan sætter du din ASUS Transformer Pad i dvale

Sådan sætter du din ASUS Transformer Pad i dvale:

Tryk en gang på tænd/sluk knappen, når din ASUS Transformer Pad er tændt.

Nedlukning af din ASUS Transformer Pad ved brug af tvang

Sådan tvinger du din ASUS Transformer Pad til at slukke:

Hvis din ASUS Transformer Pad ikke reagere, skal du holde tænd/sluk knappen nede i mindst 8 sekunder.

Nedlukning af din ASUS Transformer Pad

Sådan slukker du for din ASUS Transformer Pad:

Hold tænd/sluk knappen nede i 4 sekunder, og tryk på OK når du bliver bedt herom.

Hvis systemet tvinges til at lukke ned, vil du muligvis tabe nogle data. Sørg for regelmæssigt, at lave en backup af dine data.

Det grundlæggende

Sådan låser du din ASUS Transformer Pad op

Tryk og træk **lås ikonet** ud af cirklen til **åbn lås ikonet**.

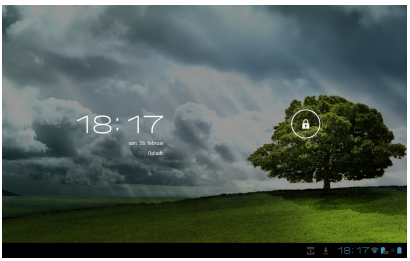

Quick Camera Mode

Tryk og træk **lås ikonet** ud af cirklen til **kamera ikonet**.

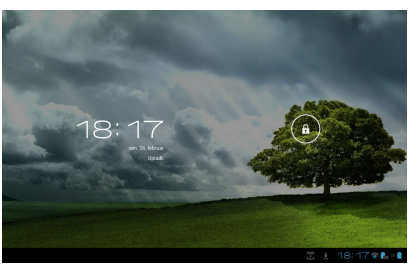

Startskærm

Startskærmen vil muligvis opdatere og ændres sammen med Android operativsystemet.

Låsning af skærmretningen

Skærmen på din ASUS Transformer Pad skifter automatisk skærmretningen fra liggende til stående og omvendt, afhængig af hvordan du holder den.

For at deaktivere auto-rotering af skærmen, skal du gøre følgende:

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm**.
3. Tryk for at fravælge **Roter skærm automatisk**.

Du kan også aktivere/deaktivere auto-rotering af skærmen via **ASUS Quick Settings (ASUS hurtigindstillinger)**. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet **Indstillinger**.

Betjening med berøringspanelet

Enkelttryk

- Med enkelttryk på berøringspanelet kan du vælge bestemte punkter, og åbne applikationer.
- Når du trykker på **Filmanager**, har du mulighed for at åbne, vælge, **kopierer**, **klipe**, **Delete (slette)** og **Rename (gendøbe)** de ønskede filer.

Tryk og hold

- Tryk og hold på et program for at trække og slippe det eller dets genvej til en anden startskærm.
- Tryk og hold på tasten **Recent Apps (Nylige applikationer)** for at lave et udklip af skærmbilledet. (for at aktivere skærmudklip, skal du gå til Indstillinger > ASUS brugerdefinerede indstillinger)
- Tryk og hold på **Galleri** for at åbne valgfunktionen.

Zoom

Saml eller spred to fingre for at zoome ind eller ud af et billede i **Galleri**, **Maps (Kort)** eller **Places (Steder)**.

Bladre

Brug din finger til at bladre mellem startskærmene og gennem dine billeder i **Galleri** eller siderne i **MyLibrary (mit bibliotek)** eller **SuperNote**.

Indtastning, indsætning, valg og kopiering af tekst

Når din ASUS Transformer Pad ikke er docket , vises paneltastaturet, når du trykker på en tekstbjælke eller tekstbehandlings program. På Google Text Search (Google Tekstsøgning) i øverste venstre hjørne indtastes i webbrowserens adresselinje for at søge på nettet og på din tablet, eller for at starte applikationer.

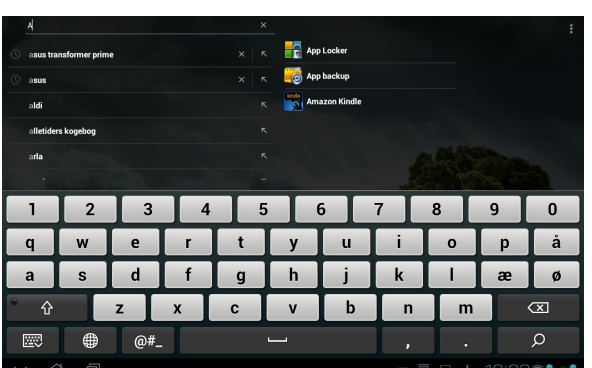

Når du er skrevet teksten i Google søgefeltet, kan du trykke på selve teksten, hvorefter du vil kunne se et indsætningspunkt. Træk markøren til det sted, eller tryk på det sted, hvor du ønsker at indsætte en tekst eller et ord.

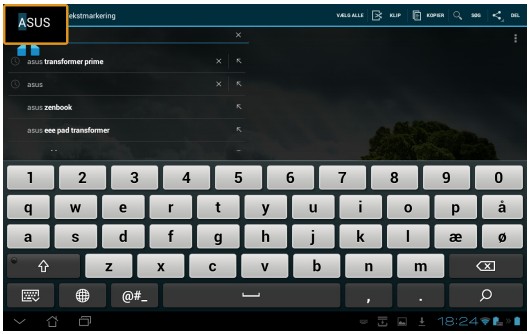

Dobbelttryk på, eller hold fingeren nede på teksten, for at klippe eller kopier den valgte tekst. Flyt markøren hvis du ønsker at vælge mere eller mindre tekst.

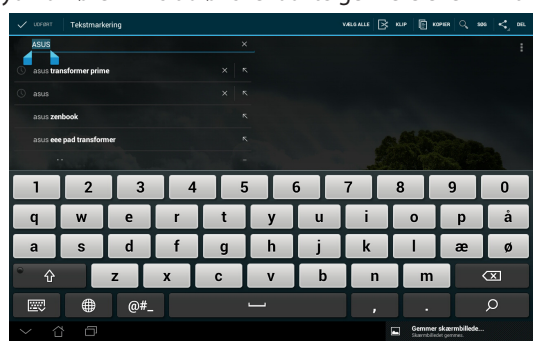

Tryk på, eller hold fingeren på den ønskede tekst på en hjemmeside, hvorefter der fremkommer en værktøjslinje øverst på siden. Her kan du kopier, dele, vælge, finde eller søge på internettet.

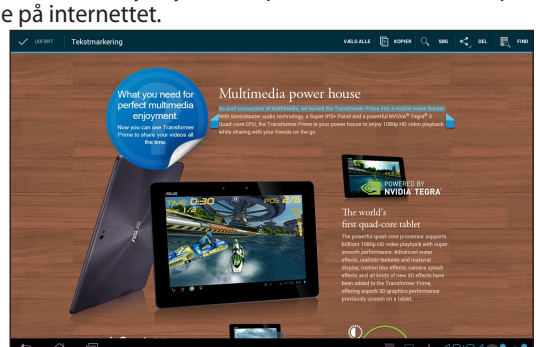

Administration af applikationer

Programgenvej

Du kan oprette genveje til dine foretrukne applikationer på startskærmen til ASUS Transformer Pad.

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. I Applikationer trykker og holder du på det ønskede program, og det bringer dig til startskærmen.
3. Træk og anbring programmet på den ønskede startside.

Programoplysninger

Du kan se detaljerede programoplysninger, mens du opretter en genvej til programmet. Når du holder et program fra Applikationer til startskærmen, vises **Programoplysninger** øverst på startsiden. Fortsæt med at trække det holdte program til **Programoplysninger** for at vise de detaljerede oplysninger om programmet.

Sådan fjernes et program fra startskærmen

Du kan fjerne programgenveje fra din ASUS Transformer Pad startskærm.

1. Tryk og hold på et program på startskærmen. **Fjern** vises øverst på startsiden.
2. Træk app'en til **Fjern**.

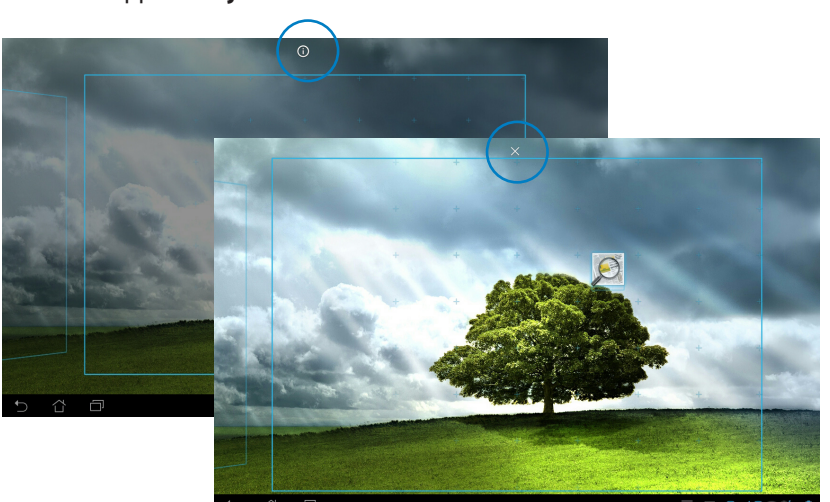

Programmappe

Opret mapper for at organisere dine applikationer og genveje på din ASUS Transformer Pad startskærm.

Sådan opretter du en Programmappe:

1. På startsiden trykker og trækker du et program eller en genvej til en anden. Der vises en mappe.
2. Tryk på den nye mappe og tryk på **Unavngiven mappe** for at omdøbe mappen.

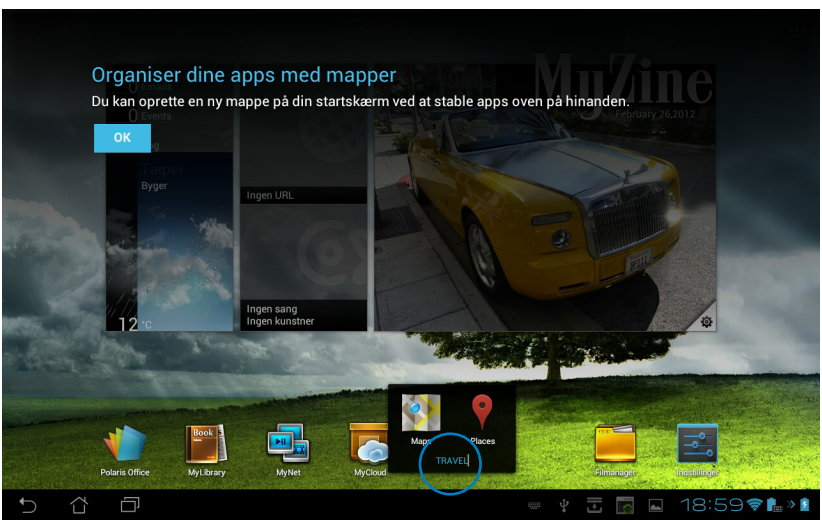

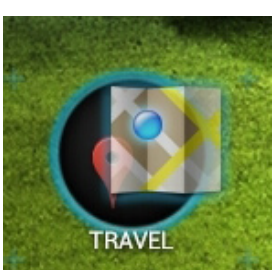

Nylige applikationer

Nyligt anvendte applikationer vises i startskærmens venstre panel. Du kan finde detaljerede oplysninger og administrere applikationerne fra listen Nylige applikationer.

Sådan administrere du dine Nylige applikationer:

1. Tryk på ikonet **Nylige applikationer** nederst til venstre på startskærmen.

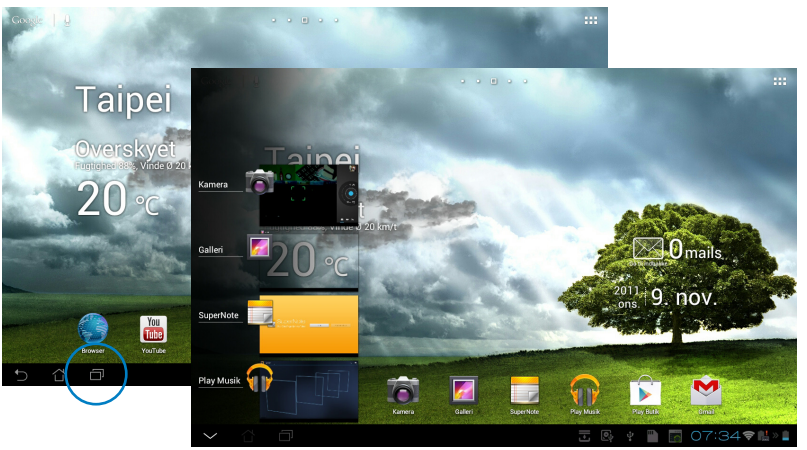

2. Udfør en af følgende handlinger:
   - Før listen op og ned for at vise **Nylige applikationer**. Før et nyligt program til venstre eller højre for at fjerne det fra listen.
   - Tryk og hold på et nyligt program for at vise en menu. Vælg at fjerne programmet fra listen eller at vise programoplysninger.

Opgavestyrer

ASUS widget viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og applikationer samt deres brug i procent på ASUS Transformer Pad.

Sådan bruger du joblisten:

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. Tryk på **Widgets** for at vise menuen widgets.
3. Tryk og hold på **ASUS Task Manager (ASUS Opgavestyring)**. Boksen ASUS Task Manager (ASUS Opgavestyring) vises på startskærmen.

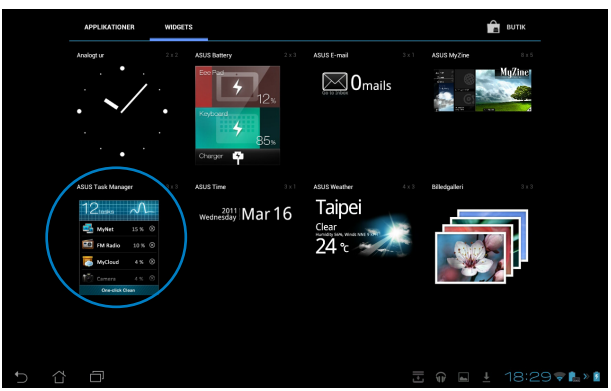

4. Tryk og hold på widget'en for at vise størrelseskanterne. Træk op eller ned for at vise hele opgavelisten.
5. Tryk på **x**-ikonerne til højre for opgaverne for at lukke en opgave. Tryk på **Ryd med ét klik** for at lukke alle kørende opgaver med det samme.

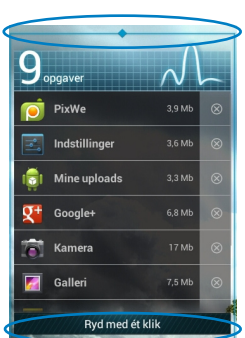

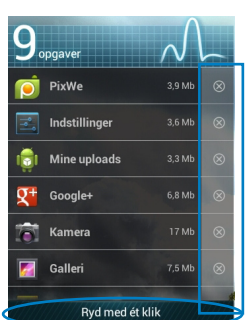

Filmanager

Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed.

Sådan får du adgang til den interne lagring:

Sådan får du adgang til den interne lagring

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. I **Applikationer** trykker du på **Filmanager** for at gå til **My Storage (Mit lager)**.

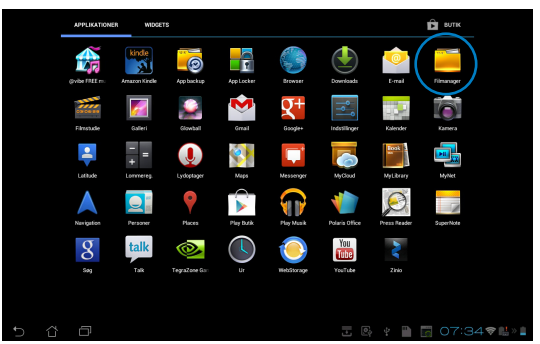

3. Den interne lagring (/sdcard/), og andre tilsluttede eksterne lagringsenheder (/Fjernbare/) vises i det højre panel. Tryk på kilde-ikonet på venstre panel for at vise indholdet. Tryk på en kilde for at vise dens indhold.

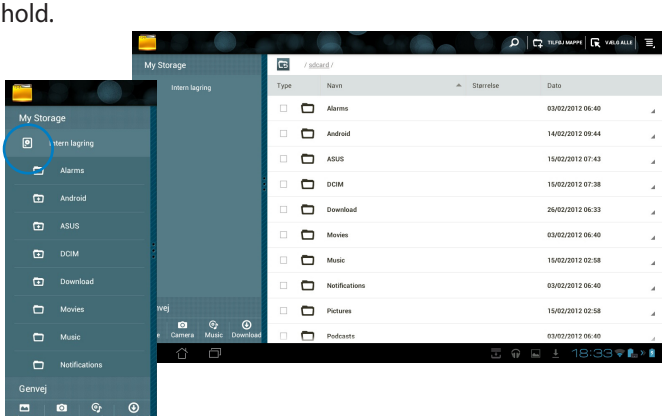

4. Tryk på **Return (tilbage)** mappeikonet, for at gå tilbage til rodmappen i **My Storage (mit lager)**.

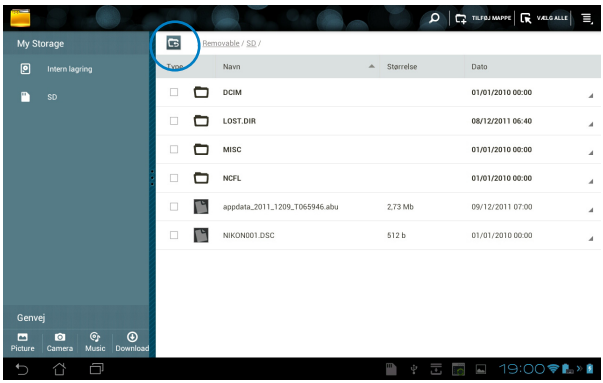

Sådan får du direkte adgang til den eksterne lagringsenhed

1. Tryk på USB eller SD kortet ikonet nederst til højre.
2. Tryk på mappeikonet i pop-up meddelelsen.

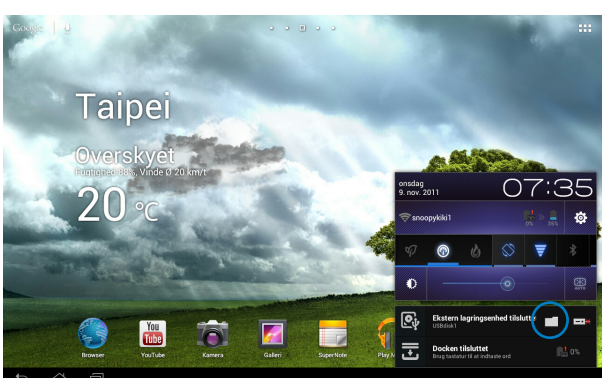

3. Herefter vises indholdet på den eksterne lagringsenhed (Fjernbar/XXX/).

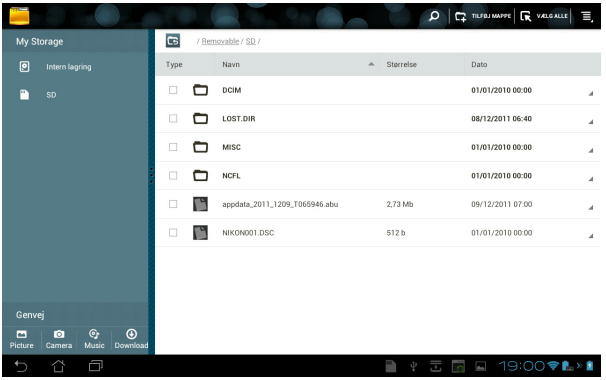

For at kopiere, klippe, slette eller dele filer:

Afmærk filen og tryk på handlings-ikonet på værktøjslinjen øverst til højre. Eller klik på filen og træk og slip den til destinationen.

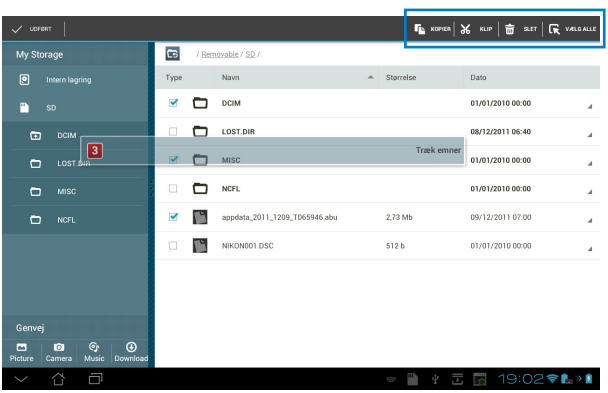

Play Store

På Play Store kan du finde de nyeste applikationer, spil, film og e-bøger, som du kan downloade og installere på din Android enheder, såsom din ASUS Transformer Pad.

Du kan finde Play Store via din Google konto. Hvis du ikke har en Google konto, skal du oprette en.

For oplysninger om hvordan du opretter en Google konto (Gmail) med sin ASUS Transformer Pad, bedes du venligst se afsnittet **Gmail**.

Sådan får du adgang til Play Store:

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. Åbn **Applikationer**, og tryk på **Play Store** ikonet.
3. Hvis du har en Google konto, skal du trykke på **Eksisterende**, for at fortsætte. Ellers skal du trykke på **Ny**, for at oprette en Google konto.

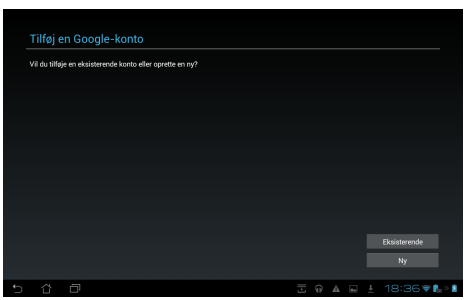

4. Hvis du allerede har en konto, skal du indtaste din **Email** og **Adgangskode**, for at **Log ind**.

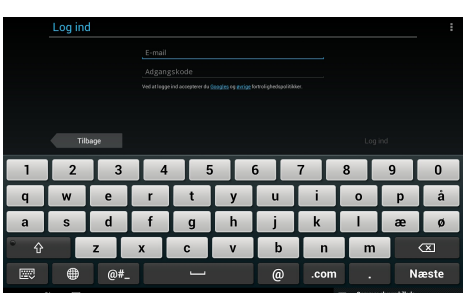

5. Du kan nu downloade og installere applikationer fra Play Store.

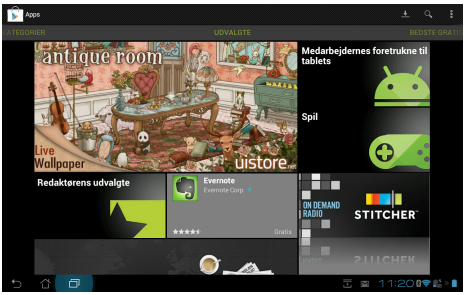

Nogle applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit kreditkort.

Hent den seneste Adobe Flash Player version 11.1.112.60 til ICS-enheder.

Det er ikke muligt at gendanne slettede applikationer, men du kan logge på med de samme oplysninger, og downloade dem igen.

Indstillinger

På skærmen Settings (Indstillinger) kan du konfigurere indstillingerne på din ASUS Transformer Pad, herunder **Trådløst og Netværk**, **Enhed**, **Personlig** og **System**. Klik på fanen til venstre for, at skifte mellem skærmene og lave justeringer.

Du kan åbne **Indstillinger** skærmen på to måder.

Via Applikationer menuen

Tryk på **Indstilllinger** for at vise indstillingsmenuen.

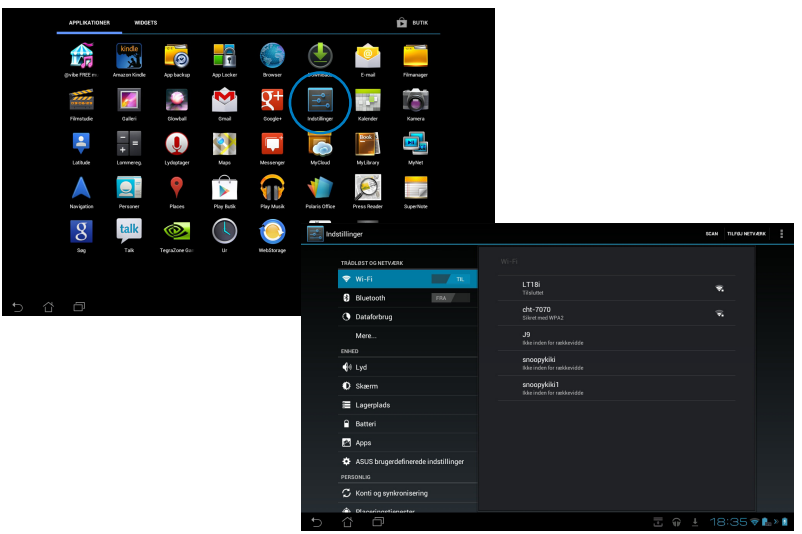

I **ASUS Quick Setting (hurtigindstillinger)**:

Tryk på meddelelsesområdet forneden til højre. Herefter kommer **Quick Setting (hurtigindstillinger)** panelet frem til højre.

ASUS justeringspanel med hurtigindstillinger.

Tryk på funktionsikonet for at slå funktionen til og fra.

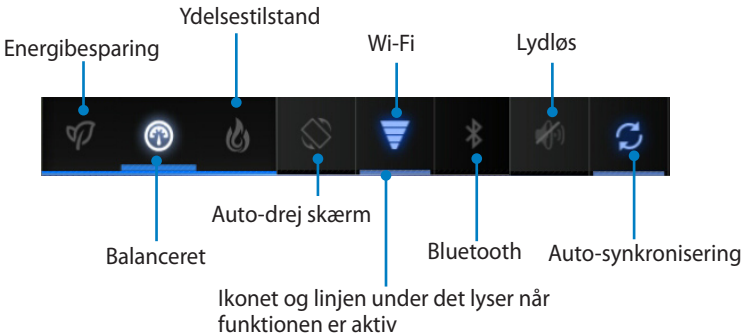

- Balanceret [standard]: Balancerer systemydelsen og strømforbruget.
- Ydelsestilstand: Maksimerer systemets ydelse, men bruger også mere batteri.
- Energibesparende tilstand: Energibesparende

Meddelelsespaneler

Meddelelsespanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser og opdateringer vedrørende dine apps, indgående e-mails og programstatus.

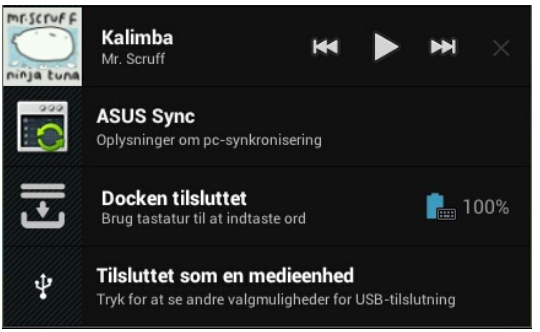

- Før en meddelelse om opdatering til venstre eller højre for at fjerne det fra listen.
- Du kan stille **ASUS Quick Setting (hurtigindstillinger)** på forenklet visning under **Indstillinger > ASUS brugerdefinerede indstillinger > Notification Panel (meddelelsespanel)**.

Strømstyring

ASUS batteriet

Denne widget viser status på batteriet i din ASUS Transformer Pad og i din tastaturdock, ved brug af procenter og farver. Jo højere batteriniveau, jo lysere farve.

1. Tryk på plus (+) øverst til højre på startskærmen, for at få adgang til tabletværktøjerne.
2. Tryk på **Widgets**, for at vise widgets-menuen.
3. Tryk og hold på **ASUS Battery (ASUS batteri)**. Herefter vises ASUS batterifeltet på startskærmen.

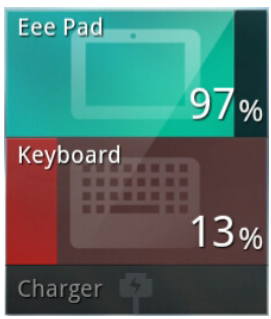

4. ASUS hurtigindstillinger og meddelelsespanelet viser også batteriets status. Batteristatussen på din ASUS Transformer Pad og dock'en er vist separat. Når batteriniveauet bliver lavt skifter farven fra blå til rød, og der vises et udråbstegn. Du vil også kunne høre end advarselstone, som fortæller dig at batteriniveauet er lavt.

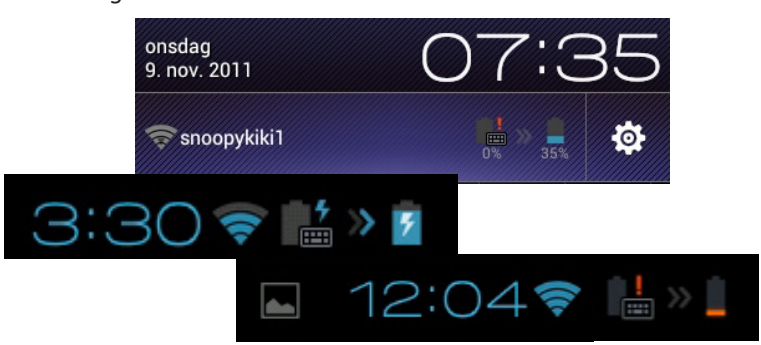

Musik

Play Music (Afspilning af musik)

Tryk på **Play Music (Afspil musik)** på startskærmen, for at afspille dine musikfiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle lydfilerne, som er gemt på din ASUS Transformer Pad, samt på eventuelle tilsluttede eksterne lagringsenheder.

Du kan blande og afspille alle lydfilerne i en vilkårlig rækkefølge, eller du kan trykke på et bestemt album, som du ønsker at lytte til.

Brug knappen foroven til at sortere, eller til at søge i dine lydfiler.

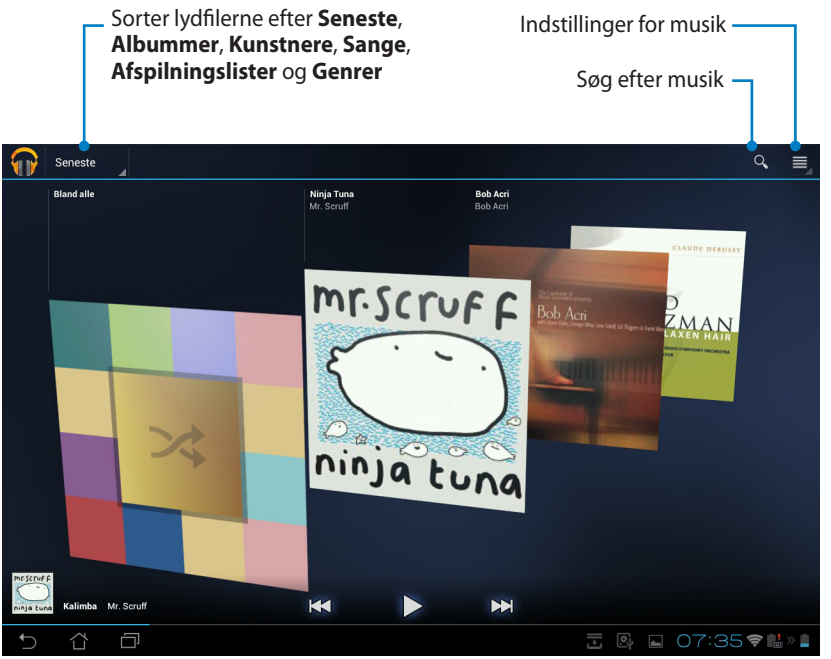

TF300T modellen understøtter følgende lyd- og video codec:
Dekoder
Lyd-codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (forbedret AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA uden tab, WMA Pro LBR

Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Koder
Lyd-codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4

Billede

Galleri

Tryk på **Galleri** på startskærmen, for at se billeder og videoer. Denne applikation samler og viser automatisk alle billed- og videofiler, som er gemt på din ASUS Transformer Pad.

Du kan vise alle billedfilerne i et slideshow, eller du kan trykke på en bestemt billed- eller videofil, for at afspille den.

Brug knappen øverst til at sortere filerne efter album, placering, tid, personer eller tags.

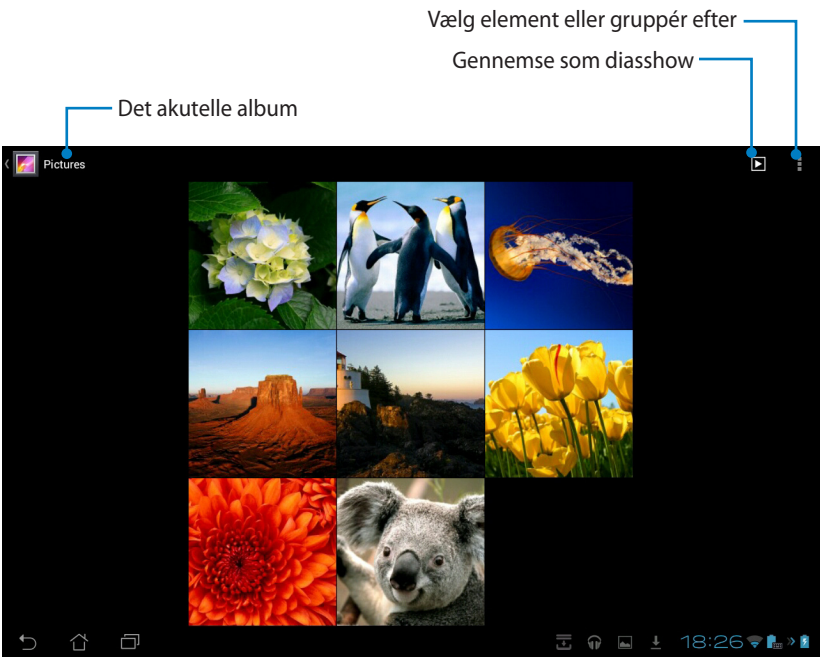

Deling og sletning af albummer

Tryk på det ønskede album i galleriet, og hold finger på indtil værktøjslinjen kommer frem foroven. Du kan vælge at uploade, slette eller dele de valgte albummer via internettet.

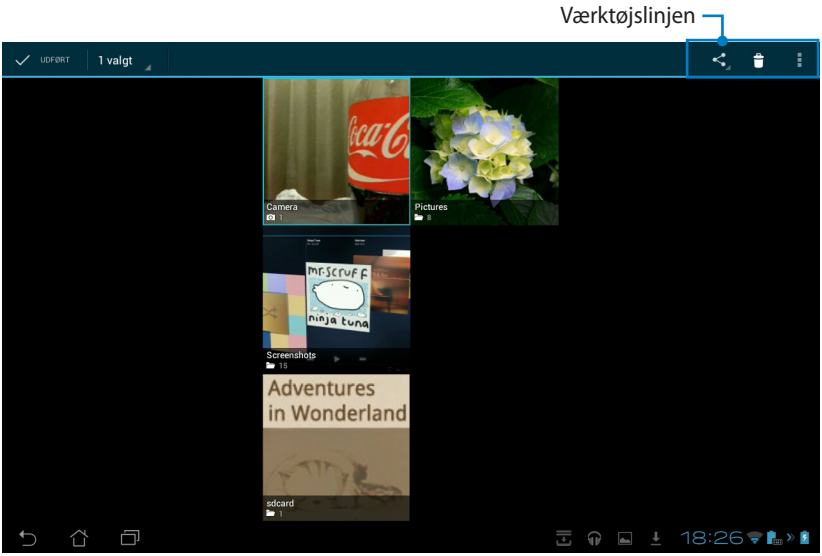

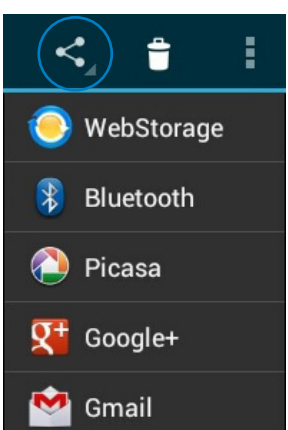

Del det valgte album via ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® eller Gmail®.

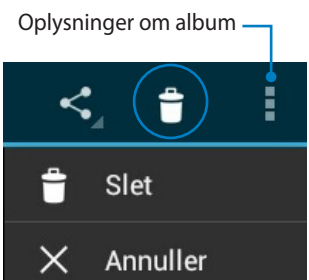

Slet eller annuller det valgte album.

Deling, sletning og redigering af billeder.

Vælg det ønskede billede i galleriet, og brug værktøjslinjen øverst til højre til, at dele, slette eller redigere det valgte billede.

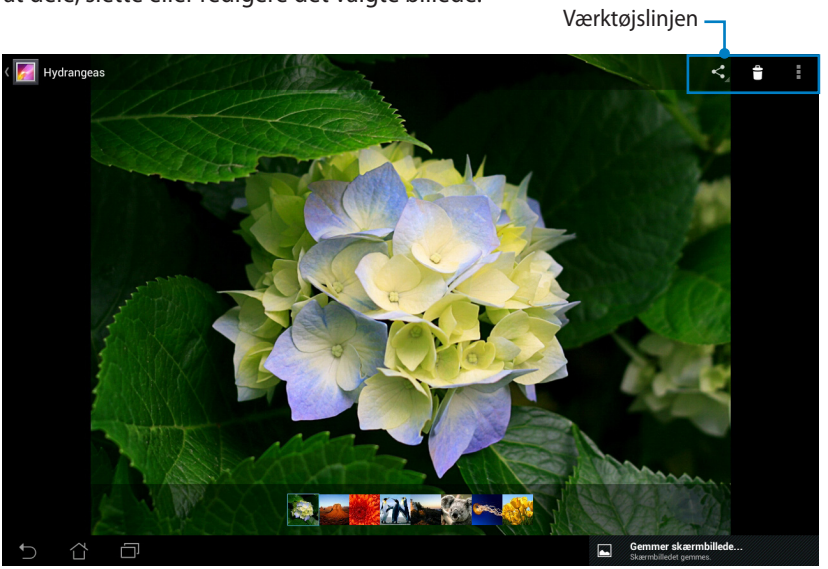

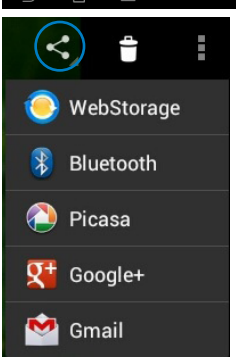

Del det valgte album via ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® eller Gmail®.

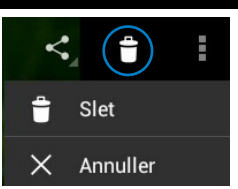

Slet eller annuller det valgte billede.

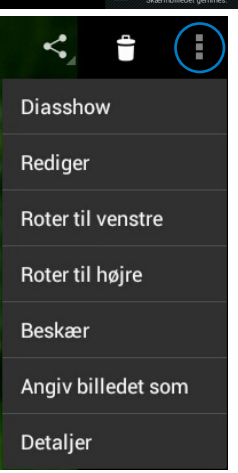

Kontroller billedoplysningerne, og rediger det valgte billede.

Filerne, som du sletter, kan ikke gendannes.

Galleri-widget

Med widget'en **Billedgalleri** kan du få umiddelbar adgang til dine foretrukne billeder eller album, direkte fra startskærmen.

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. Tryk på **Widgets** for at vise menuen widgets.
3. Tryk og hold på **Billedgalleri**. Galleri-widget-boksen vil tage dig til startskærmen, og der vises en menuboks **Vælg billeder**.
4. Vælg det album eller billede, som du vil bruge som en widget på din startskærm.

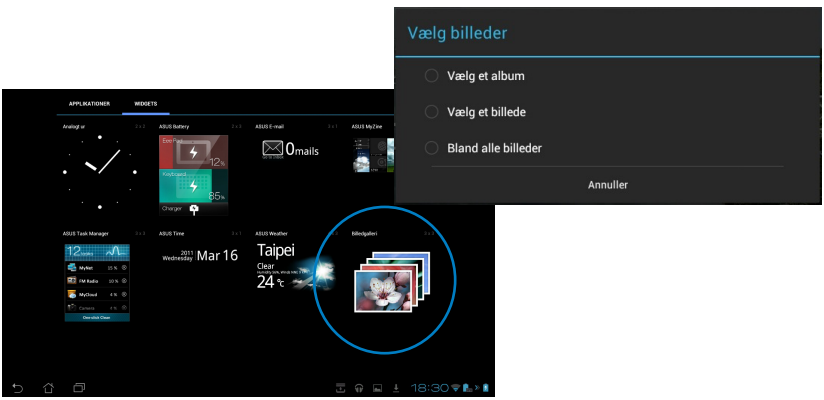

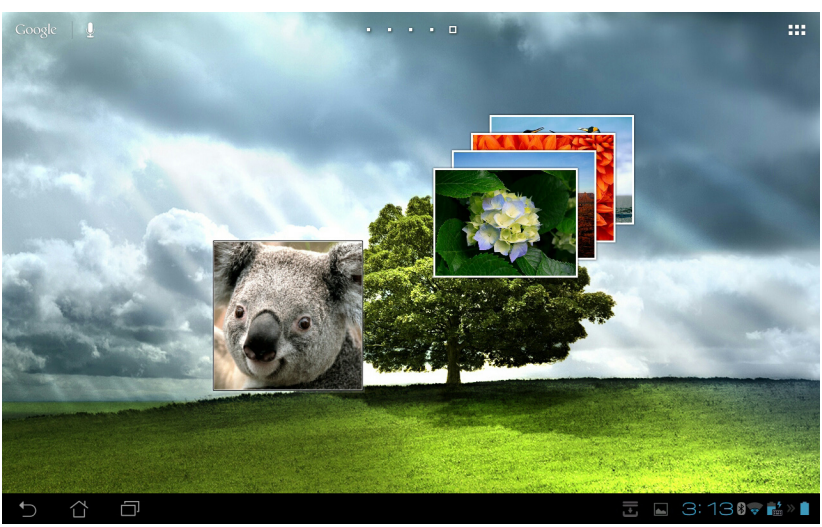

Kamera

Tryk på **Kamera** på Applikationer for at tage billeder, optage video og oprette panoramabilleder.

Billedfilerne gemmes automatisk til **Galleri**.

Kameratilstand

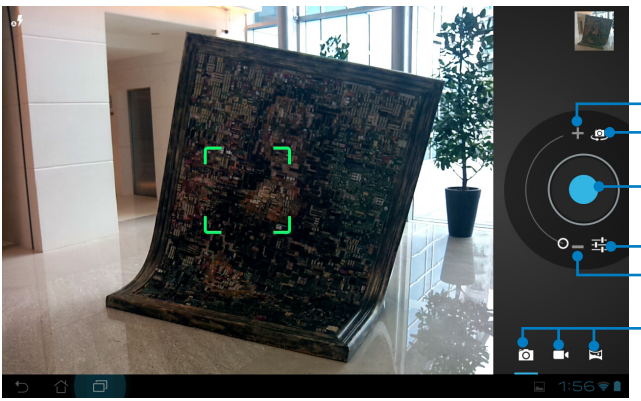

Video-tilstand

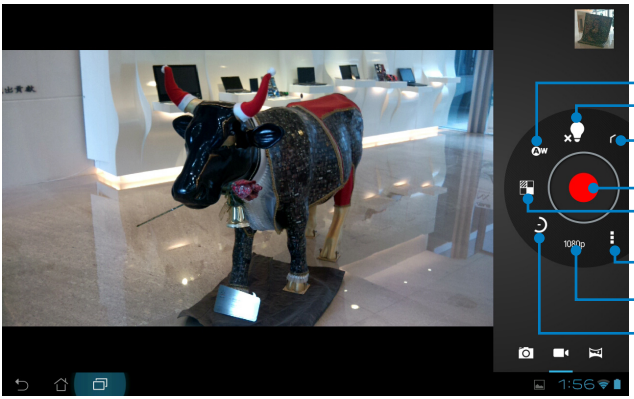

Panorama-tilstand

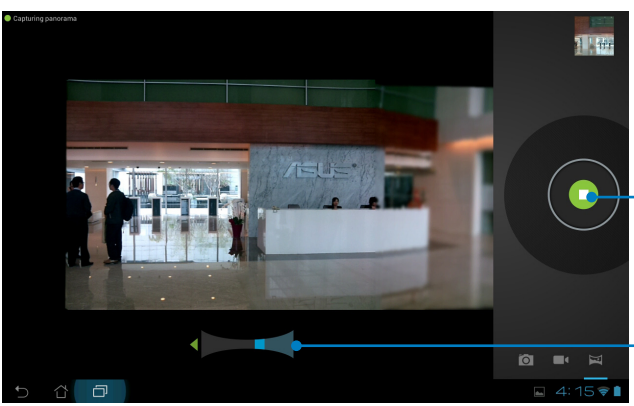

Panoramabillede

Mail

E-mail

Med E-mail kan du tilføje adskillige e-mail-konti, hvorefter du nemt kan se og håndtere dine e-mails.

Sådan åbner du en e-mail-konto:

1. Tryk på Email i **Applikationer**. Indtast din **E-mail-adresse** og **Adgangskode**, og tryk herefter på **Næste**.

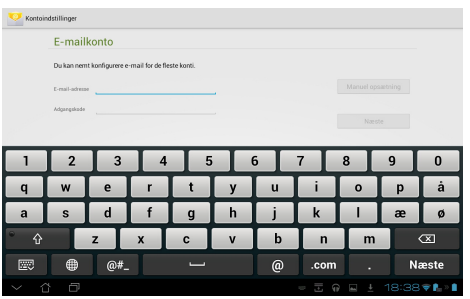

2. Vent venligst mens din ASUS Transformer Pad automatisk tjekker indstillingerne på den udgående mail-server.

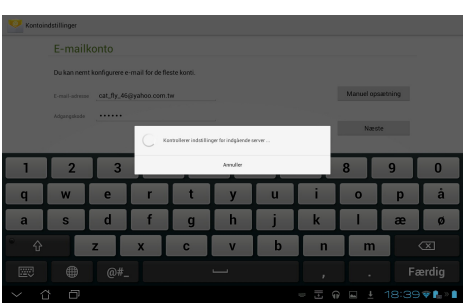

3. Konfigurer **Kontovalgmuligheder**, og tryk på **Næste**.

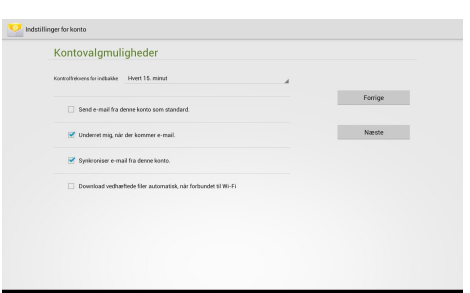

4. Navngiv kontoen, og indtast det ønskede navn, som skal stå på udgående beskeder. Tryk på **Næste**, for at logge på din email-konto.

Sådan tilføjer du e-mail-konti:

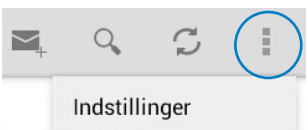

1. Tryk på Email og log på med kontoen, som du oprettede tidligere.
2. Tryk på **Indstillinger** øverst til højre.

3. Herefter vises alle præferencerne til denne konto. Tryk på **Tilføj konto** øverst til højre, for at tilføje en ekstra konto.

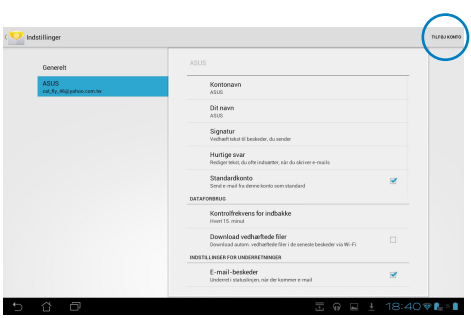

Du kan have alle dine e-mail-konti under **Email**.

Gmail

Gmail (Google mail) giver dig mulighed for, at få adgang til din Gmail konto, så du kan modtage og sende e-mails.

Sådan åbner du en Gmail-konto:

1. Tryk på Gmail i **Applikationer**. Tryk på **Eksisterende** og indtast din eksisterende **E-mail** og **Adgangskode**, og tryk herefter på **Log på**.

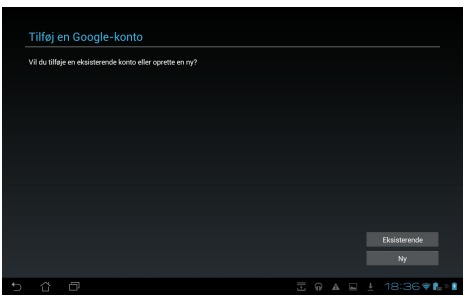

Tryk på **Ny**, hvis du ikke allerede har en **Google-konto**.

2. Vent venligst mens din ASUS Transformer Pad kommunikere med Google servere, så din konto kan blive åbnet.

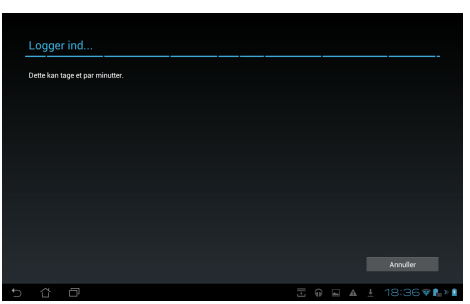

3. Du kan bruge din Google konto til at sikkerhedskopierer og gendanne dine indstillinger og dine data. Tryk på **Udført**, for at logge på din Gmail.

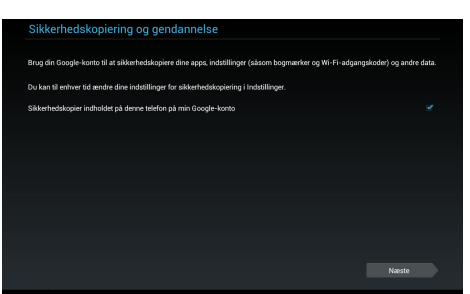

Hvis du har andre e-mail-konti udover Gmail, kan du bruge **E-mail** funktionen, så du kan få adgang til alle dine e-mail-konti på samme tid.

Læsning

MyLibrary

MyLibrary er en integreret grænseflade, som bruges til din bogsamling. Du kan bygge forskellige boghylder til forskellige genrer. Dine købte e-bøger fra alle forskellige forlag, findes også på hylderne.

Log på @Vibe for at downloade flere bøger.

- MyLibrary understøtter e-bøger i formaterne ePub, PDF og TXT.
- Du skal muligvis bruge Adobe Flash® player, før du kan åbne nogle e-bøger. Download Adobe Flash® player før du begynder, at bruge MyLibrary.

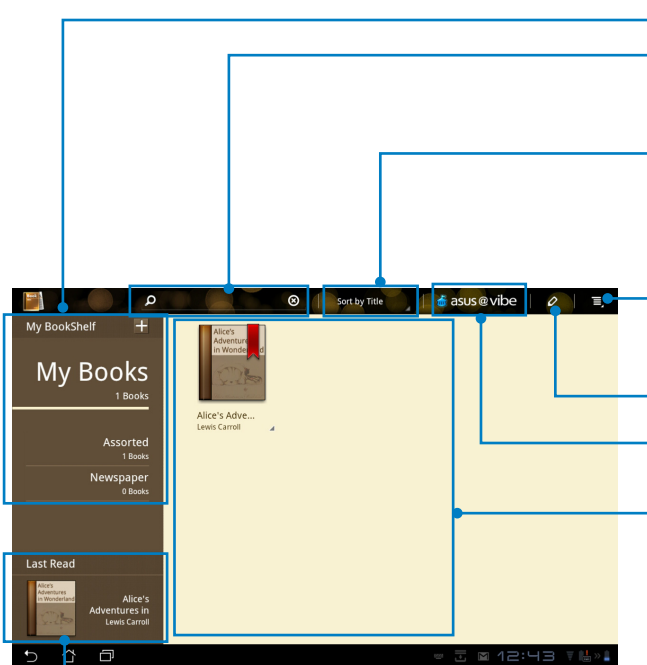

Dine boghylder

Søg efter en e-bog

Sorter efter title (titel), author (forfatter), date (dato) eller My Array (mit udvalg)

Liste over hvad du har læst for nylig, samt andre indstillinger

Lydløs

Log på asus@ vibe

Bøger på den valgte boghylde

Latest read (læst for nylig)

Sådan læser du dine e-bøger

1. Tryk på den ønskede e-bog på boghylden.
2. Tryk på skærmen for, at vise værktøjslinjen foroven.

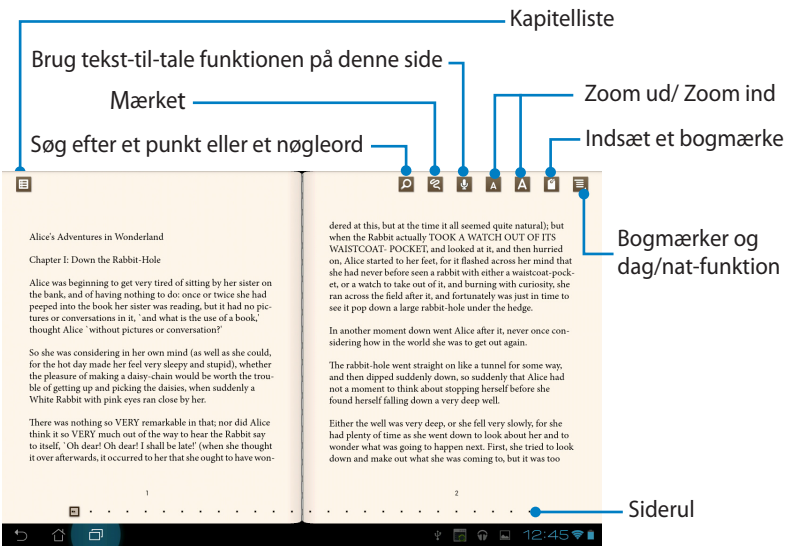

- Hvis du ønsker at bruge tekst-til-tale funktionen, kan Android downloade og installere de nødvendige ting.
- Tryk på Bogmærker, og vælg den mærkerede side, for at vise bogmærke-ikonet øverst til højre på skærmen.

3. Bladr mellem siderne som i en rigtig bog, eller rul mellem siderne forneden.

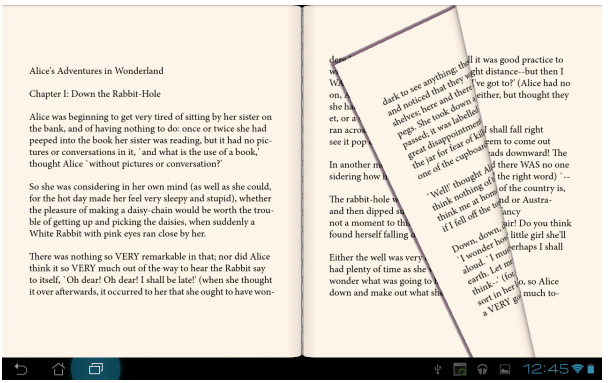

Sådan laver du notater i din e-bog

1. Hold fingeren på det ønskede ord eller sætning indtil værktøjsmenuen og definitionen vises.

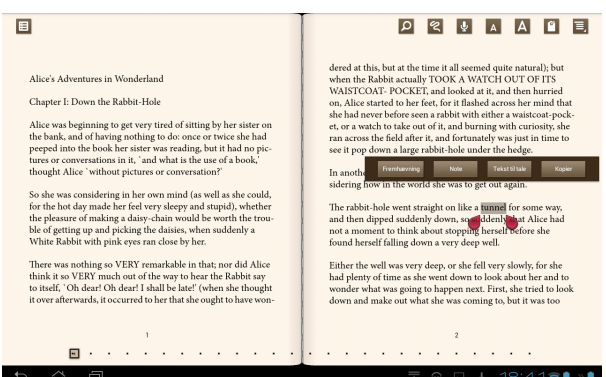

2. Du kan nu fremhæve det valgte ord med en markør, tilføje en note, bruge tekst-til-tale funktionen på den valgte tekst eller du kan blot kopiere ordet.
3. Flyt markøren for at udvide det valgte område til en hel frase eller sætning, hvis nødvendigt.

Find et sted

Place(Steder) og Maps (kort)

Google steder

Med Google Places har du mulighed for, at finde steder såsom nærliggende attraktioner, restauranter, cafeér og tankstationer. Den giver dig også mulighed for, at check-in på din aktuelle placering på et bestemt tidspunkt, og dele disse oplysninger med andre.

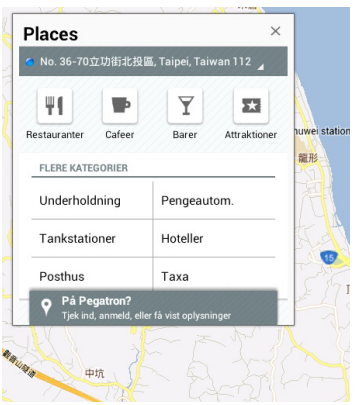

Google kort

Med Google Maps kan du finde steder, se kort og få vejvisning.

Brug værktøjslinjen foroven til at finde vej, eller opret dine egne kort.

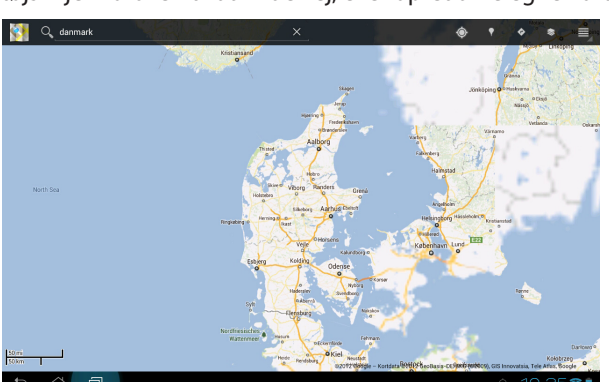

Dokumenter

Polaris® Office

Polaris® Office er et kontorsoftware, som giver dig mulighed for at oprette, læse og redigere dokumenter, regneark og præsentationer.

Sådan bruger du Polaris® Office:

1. Tryk i øverste højre hjørne på startskærmen for at få adgang til tablet'ens hjælpeprogrammer.
2. Tryk på **Applikationer**, og herefter på **Polaris® Office**.

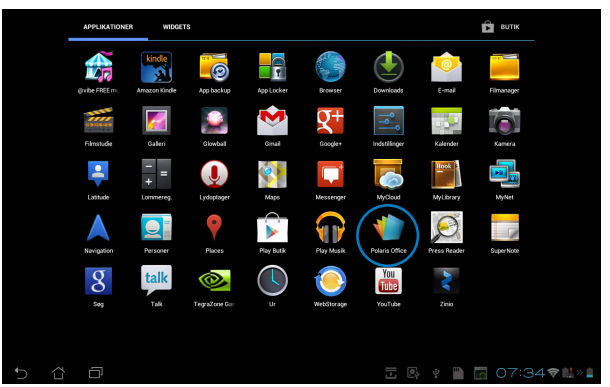

3. Tryk på **Mine mapper** øverst til venstre, og vælg den ønskede fil.

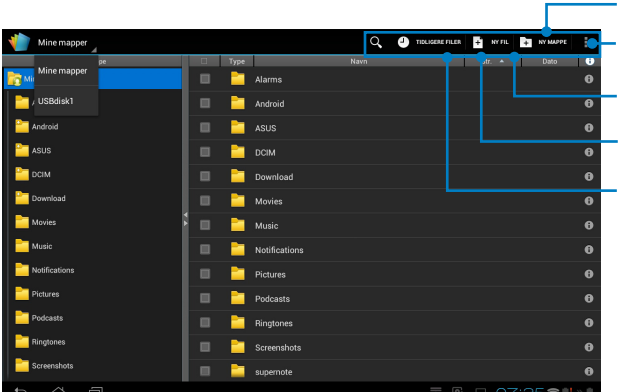

Tilføjelse af nye filer

Tryk på **Ny fil** øverst til højre, og gør herefter følgende:

- Tryk på **Dokumentformat** , for at starte tekstbehandlingsprogrammet, så du kan redigere dokumenterne.
- Tryk på **Ark** , for at åbne regneark, hvor du kan lave beregninger og administrere oplysninger.
- Tryk på **Slide** , for at starte programmet, hvor du kan oprette og dele præsentationer.

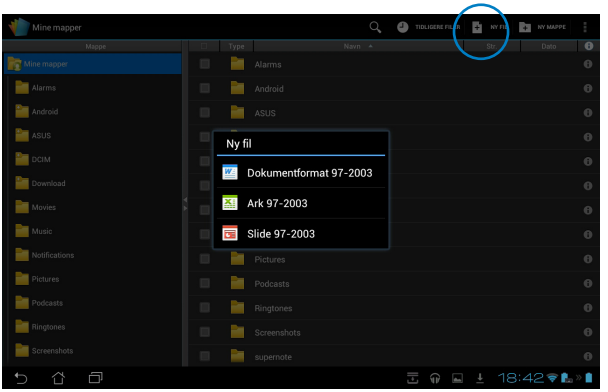

1. Polaris® Office 3.0 understøtter følgende filtyper:
   - Microsoft Word: .doc/ .docx
   - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
   - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
   - Adobe Acrobat: .pdf
   - Tekst: .txt
   - Billeder: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
   - Zip arkiv: .zip
2. Polaris® Office 3.0 gemmer i øjeblikket kun filer til .doc/ .xls/ .ppt formater.

Adgang til og rydning af dine seneste filer

For at få adgang til og rydde dine seneste filer, skal du gøre en af følgende:

- Åbn Polaris® Office, og tryk på **Tidligere filer** øverst til højre, for at få adgang til de senest redigerede filer.
- Åbn Polaris® Office, og tryk på **Ryd seneste filer** øverste til højre, for at slette dine seneste filer.

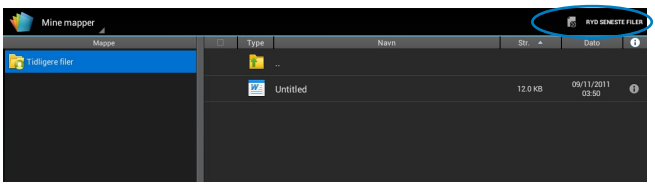

Tilføjelse af tjenestekonti

Du kan bruge Polaris® Office til, at redigere dine filer fra filadministrationstjenester, såsom **Google docs** og **Box.net**.

Sådan tilføjer du en tjenestekonto:

1. Åbn Polaris® Office, og tryk på > **Tilføj konto**.
2. Tryk på tjenesten, som du ønsker at tilføje.
3. Indtast din e-mail-konto og adgangskode, og tryk på **OK** for, at tilføje kontoen.

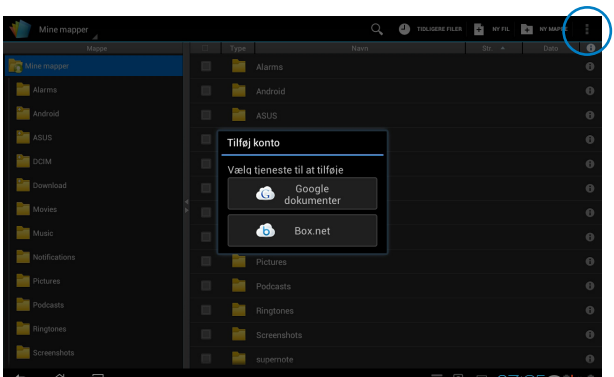

For yderligere oplysninger om **Google docs** og **Box.net**, bedes du venligst besøge deres officielle hjemmesider.

Konfigurering af indstillingerne

Sådan konfigurerer du indstillingerne:

1. Åbn Polaris® Office, og tryk på > **Indstillinger**.
2. Tryk for at aktivere en af disse indstillinger: **Opret backup-fil**, **Vis filekstensioner** eller **Ryd seneste filer**.

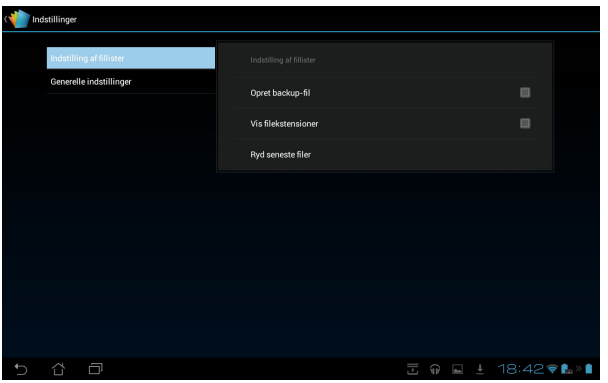

Deling

MyNet

MyNet giver dig mulighed for, at gemme og streame lyd, video og billedfiler mellem din ASUS Transformer Pad og en DLNA enhed, såsom din computer, fjernsyn eller højttalere.

DLNA (Digital Living Network Alliance) er netværksstandarden, som giver netværksenheder mulighed for, at kommunikere trådløst med hinanden.

- MyNet virker kun med Microsoft Media Player 11 og nyere versioner.
- MyNet virker ikke, hvis enheden er forbundet til et 3G netværk.
- Din ASUS Transformer Pad og DLNA enheden, såsom en computer, fjernsyn eller højttalere skal være forbundet til det samme netværk. Ellers virker MyNet funktionen ikke.

Sådan bruge du MyNet:

1. Sørg for, at din ASUS Transformer Pad og en anden pc er forbundet til det samme trådløse adgangspunkt (AP).
2. Tryk på og akitver **Allow remote control of my Player (Tillad fjernbetjening af min afspiller)** samt **Automatically allow devices to play my media (Tillad automatisk andre enheder at afspille mit medie)** i Media Player på din pc. Gå til "More streaming options..." (flere streamingindstillinger) og ændr indstillingerne hvis nødvendigt.

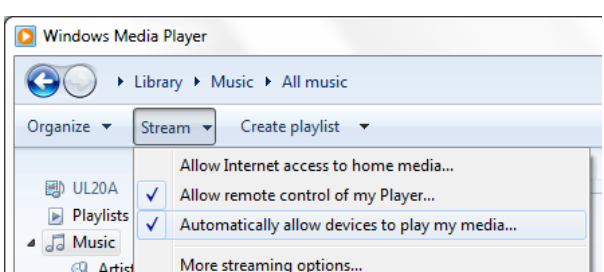

3. På **Server** listen, skal du vælge kildeenheden i venstre panel, for at se dens indhold.

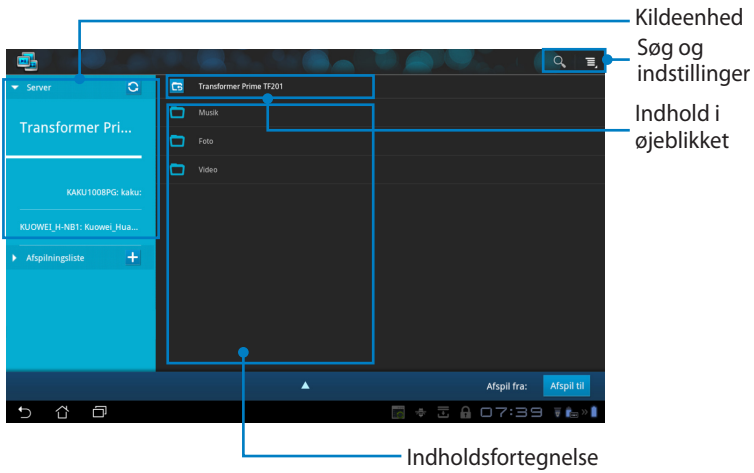

4. Vælg en fil og tryk på **Afspil til** nederst til højre, for at begynde afspilningen på den valgte enhed.

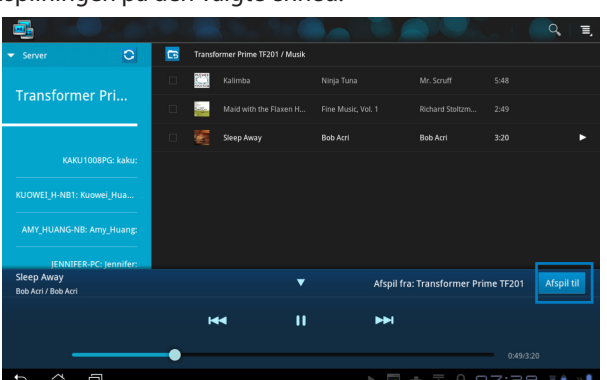

5. Hold fingeren på en mediefil, for at uploade eller downloade filen til og fra de tilsluttede enheder.

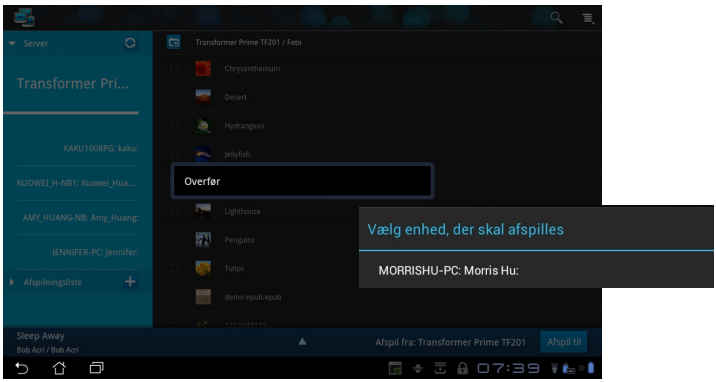

Du kan også vælge en fil på **Afspilningsliste**. Afspilningslisten er et almindeligt sted, hvor tilsluttede enheder deler filer. Tryk på plus (+), for at oprette nye lister.

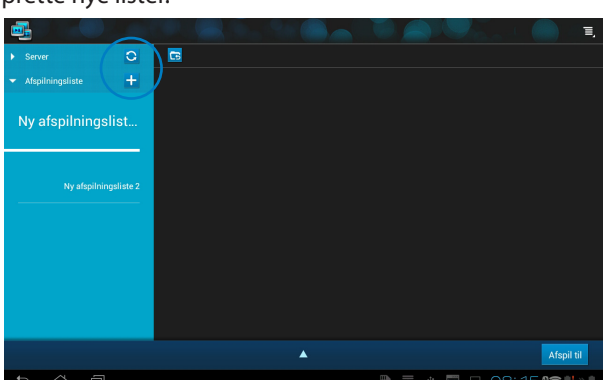

6. For at aktivere **Digital mediesever**, skal du trykke på Indstillinger øverst til højre, og stil **Digital medieserverindstillinger** til, at tillade andre tilsluttede enheder adgang til mediefilerne på din ASUS Transformer Pad. Du kan også vælge placeringen af filen, som du ønsker at dele.

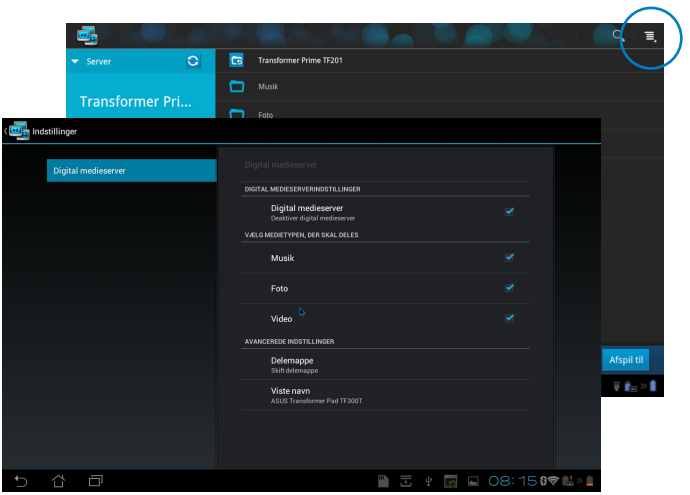

MyCloud

MyCloud giver dig bl.a. adgang til dine filer på din ASUS Weblagring cloud-konto, og du kan synkronisere dem med din ASUS Transformer Pad, plus du kan få fjernadgang til og styre din computer, og få adgang til radiokanaler og streame musikfiler.

- Før du bruger MyCloud, skal du sørge for at installere ASUS Pad PC Suite på din computer. Du kan downloade ASUS Pad PC Suite fra ASUS supportside på **support.asus.com**
- For oplysninger om ASUS Pad PC Suite, bedes du venligst se afsnittet **Sådan bruger du ASUS Pad PC Suite**.

Sådan starter du MyCloud:

1. Tryk på **MyCloud** i **Applikationer**.
2. Klik på **Next (Næste)** for at fortsætte.

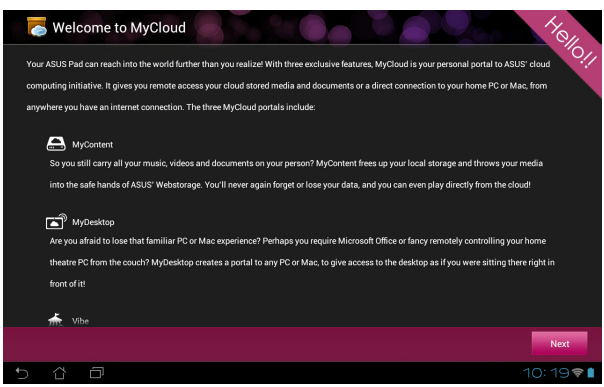

3. Klik på **Next (Næste)** for at fortsætte.

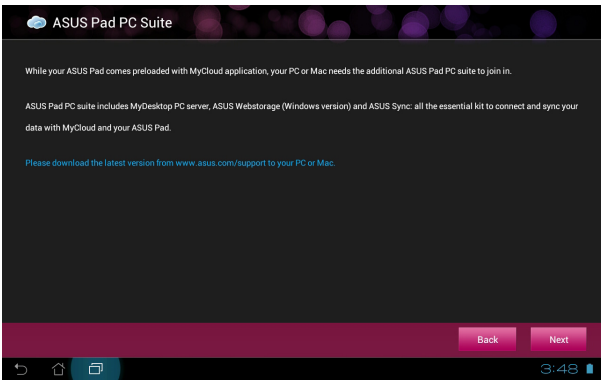

Adgang til filer via My Content

My Content giver dig adgang til dine data såsom musik, videoer og lydfiler, som findes på ASUS Webstorage.

Sådan bruge du MyContent:

1. Tryk på **I have an account (jeg har en konto)**, for at logge på, eller tryk på **Create an account (opret en konto)**, for at oprette en gratis konto.

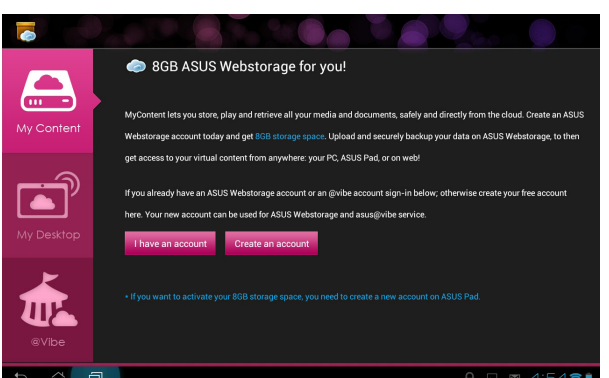

2. Når du har logget på, vil du kunne se alle dine data, som er gemt på ASUS Webstorage. Find dine data i henhold til deres kategori.

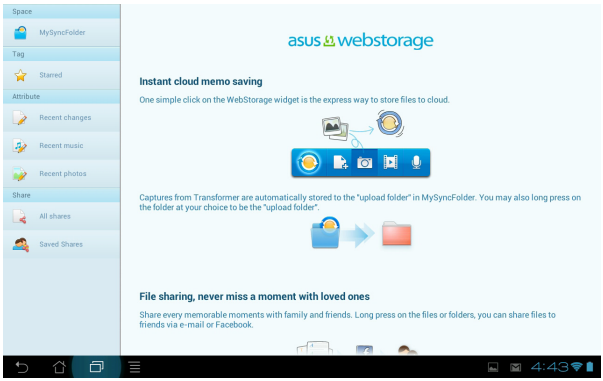

Fjernstyring via My Desktop

MyDesktop giver dig mulighed for, at fjernstyre din computer fra din ASUS Transformer Pad.

Du kan downloade ASUS Pad PC Suite fra ASUS support side på **support.asus.com**.

Installering og opsætning af ASUS Pad PC Suite på din computer

Sådan installerer og opsætter du ASUS Pad PC Suite på din computer:

1. Kontroller, at din pc er forbundet til internettet.
2. Dobbeltklik på den eksekverbare fil, som du downloadede fra ASUS' supportside.

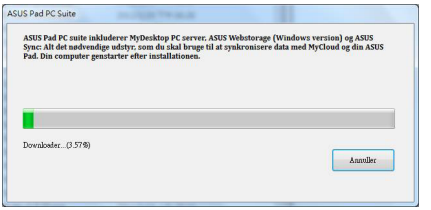

3. Klik på **Genstart nu**, og genstart din pc.

4. Klik på **GO**.

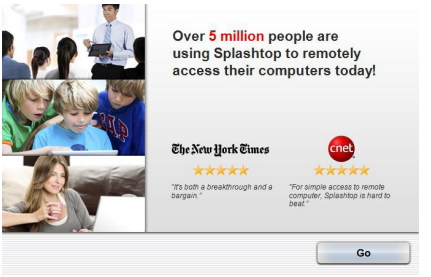

5. Læs licensaftalen og klik på **Accepter (Accept)** for at fortsætte.

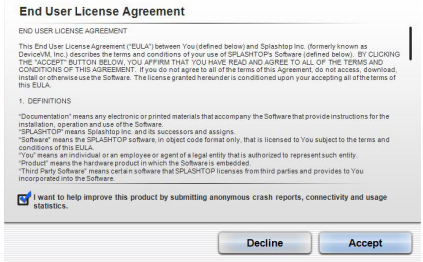

6. Opret en sikkerhedskode eller en adgangskode, og klik på **Next (Næste)**.

7. Klik på **Done (Udfør)**, for at fortsætte.

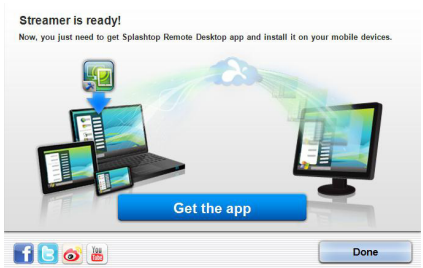

8. Kopier din computers IP-adresse på din ASUS Transformer Pad til senere brug.

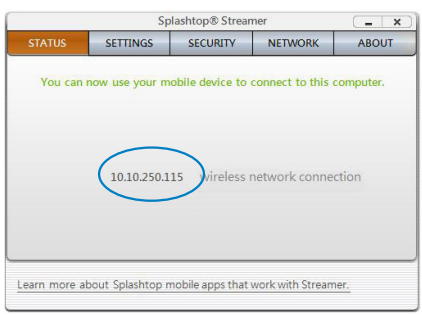

Sådan bruger du MyDesktop på din ASUS Transformer Pad:

1. Sørg for, at din ASUS Transformer Pad og din computer er forbundet til det samme trådløse netværk.
2. Tryk på **at scanne alle tilgængelige enheder**.

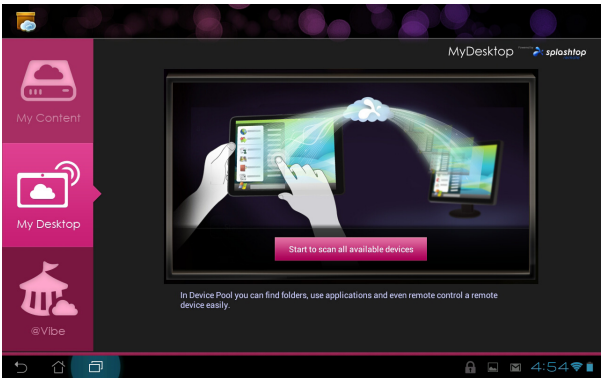

3. Tryk på plus (+) øverst til højre, for at tilføje oplysningerne fra din pc.

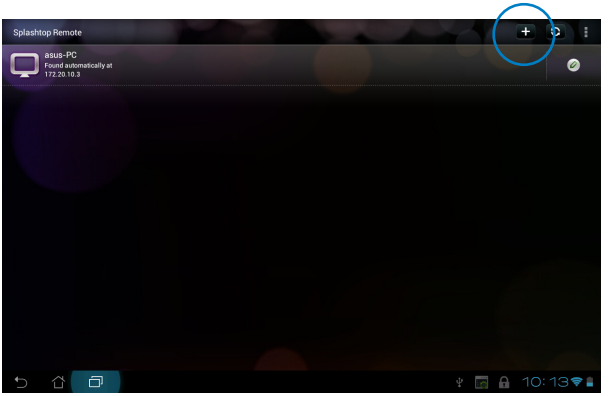

4. Tryk på **OK** for at fortsætte.

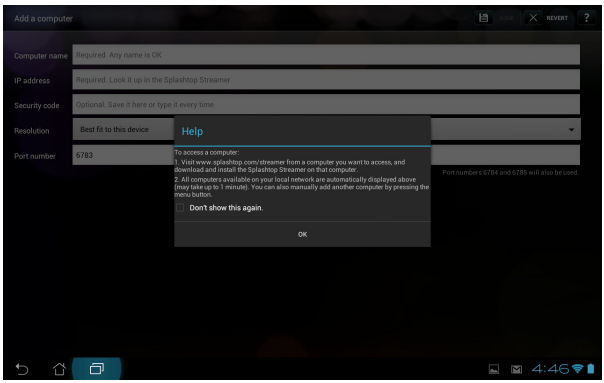

5. Indtast oplysningerne fra din pc, herunder IP-adressen og adgangskoden, som du tidligere kopierede, og tryk herefter på **Done (Udfør)**.

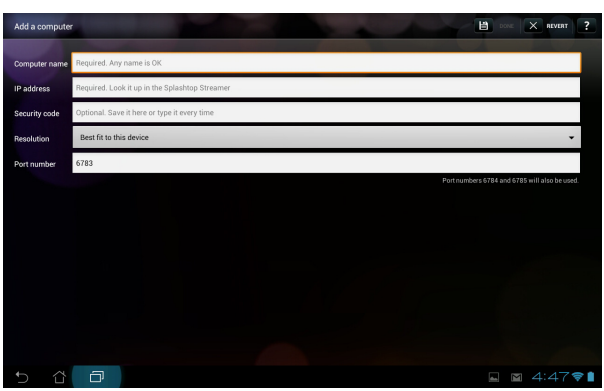

My Desktop virker ikke, hvis enheden er forbundet til et 3G netværk.

Opsætning af Internet Discovery til My Desktop

Sådan opsætter du Internet Discovery på din pc:

1. Download og aktiver **Splashtop Streamer** fra ASUS supportside.
2. Klik på **Network (Netværk)**.
3. Indtast dine Google oplysninger i e-mail og adgangskode felterne, og klik på **Sign in (Log på)**.

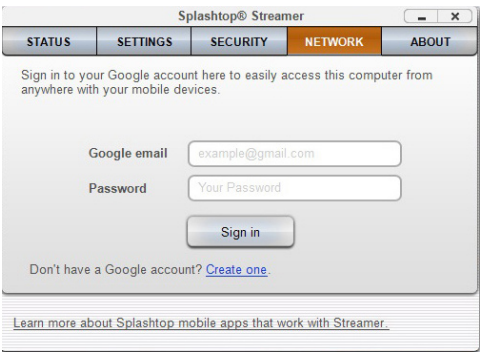

Sådan opsætter du Internet Discovery på din ASUS Transformer Pad:

Tryk på **Settings (Indstillinger)** øverst til højre, og indtast din Google konto i **Internet discovery**. Din enhed finder automatisk din computer.

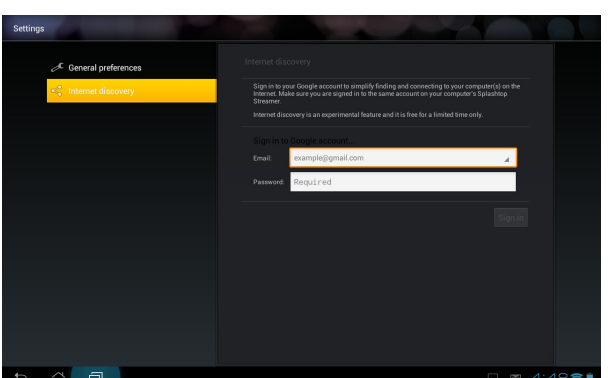

@Vibe

Asus@vibe er en one-stop underholdningsplatform, der har tillægstjenester til alle ASUS produkter. Med asus@vibe platformen, kan brugerne få adgang til og downloade et væld af spændende og engagerende digitalt indhold, såsom musik, videoer, spil, tidsskrifter, e-bøger. Du kan også altid stille ind på din favorit radiokanal, og streame direkte tv lige meget hvor du er.

Indholdet kan varierer fra land til land.

Sådan bruger du @Vibe:

1. Tryk på **Applikationer**, og herefter på **@Vibe**.
2. Log på din konto.
3. Vælg **Music(Musik)** eller **Radio**.

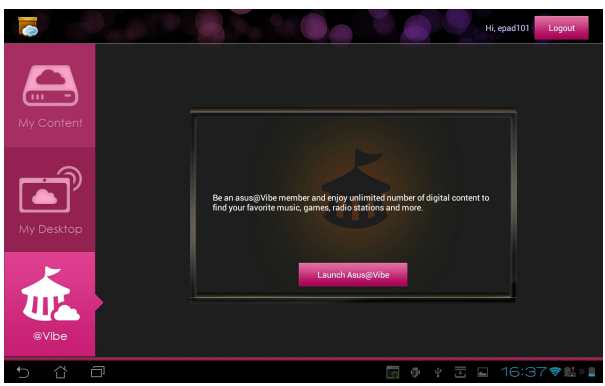

4. Ru og vælg musik, radiokanal og andet medieindhold.

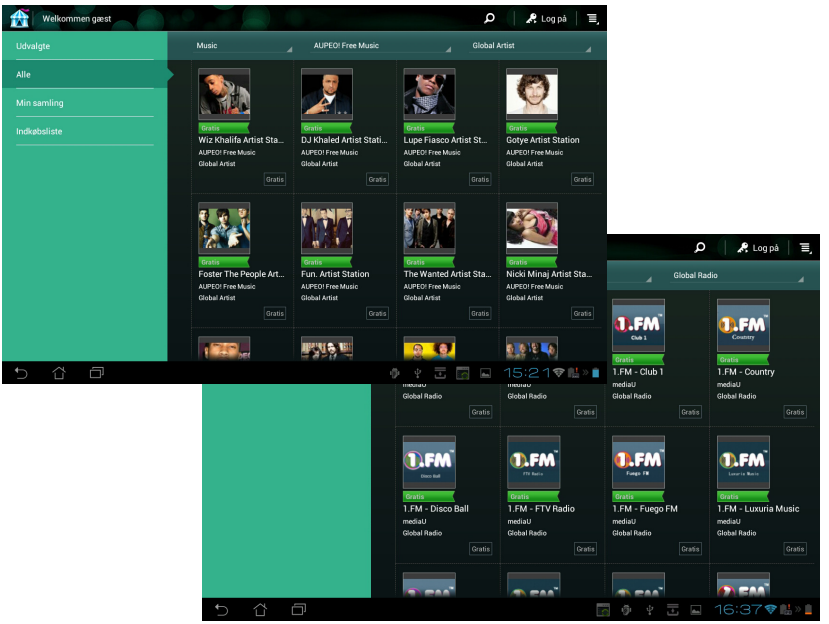

Sikkerhed

App Locker

App Locker giver dig mulighed for, at beskytte dine apps med en adgangskode.

Sådan bruger du **App Locker**:

1. Tryk på **App Locker** i Applikationer.
2. Opret din adgangskode, hvorefter du kan begynde at bruge App Locker.
3. Sæt et kryds ved de ønskede applikationer.
4. Aktiver App Locker under Indstillinger øverst til højre.

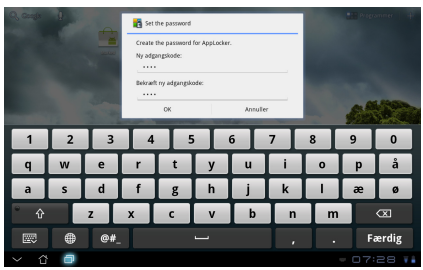

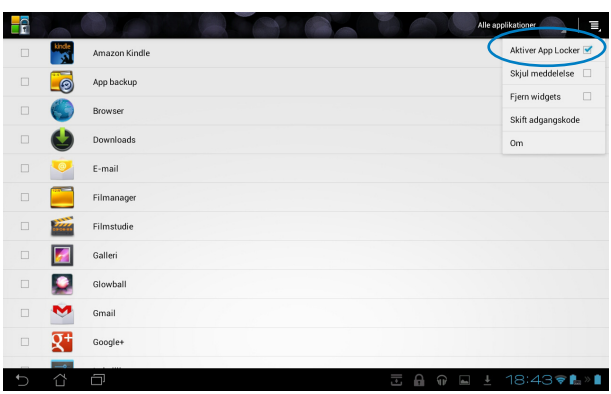

- Der vises en hængelås ved siden af låste apps på startskærmen.
- Du vil nu blive bedt om at indtaste din adgangskode hver gang du åbner en låst app.

App Backup

Med App Backup kan du lave en backup af dine installerede applikationer og app-dataene, som du har på din lokale harddisk, som kan kopieres til en ekstern lagringsenhed. App Backup kan også gendanne dine installerede applikationer og app-dataene, når du har opdateret din enhed, så du sikre at du ikke mister nogen af dine data.

App Backup kan ikke gendanne de applikationer, der kræver en kontogodkendelse. Hvis du oplever problemer, bedes du venligst rydde dataene til dine applikationer via denne sti: **Indstillinger > Applikationer** og log på igen.

Sådan bruger du **App Backup**:

1. Tryk på **App Backup** i **Applikationer**.
2. Backup listen viser hvilke applikationer du har installeret på din ASUS Transformer Pad, som du har downloadet fra Play Store. Vælg de apps, som du ønsker at lave en backup af, og tryk herefter på **Backup**.
3. Indsæt et MicroSD kort eller en anden lagringsenhed hvis nødvendigt. Klik på **Filmanager** nederst til højre i dialogboksen, for at vælge destinationsmappen til dine backup-filer.
4. Indtast navnet på de nye backup-filer, som du har oprettet, og vælg **OK**. Backup-filerne gemmes automatisk i **App_Backup** mappen både på de interne og udvalgte eksterne lagringsenheder.

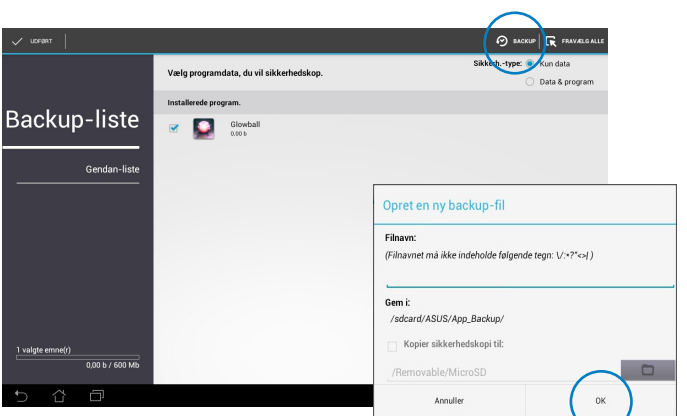

Sådan bruger du **App Restore (gendannelse)**:

1. Tryk på **Gendan-liste** , for at vise de gemte appfiler.
2. Tryk på en backup-fil for at gendanne den, eller klik på Browse (gennemse) nederst til højre, for at få adgang til filerne enten på den interne eller eksterne lagringsenhed.

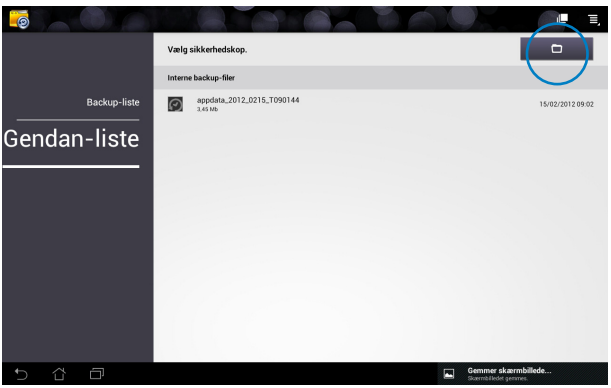

3. Indtast fil-adgangskoden for at dekryptere backup-filen, og gendan indholdet til din ASUS Transformer Pad.

SuperNote

SuperNote er en nyttig app, som bruges til at skrive og male på din ASUS Transformer Pad. Du kan tage notater, sende beskeder, lave skitser, opret e-kort med lydoptagelser og lave dagbog med video, samt meget mere.

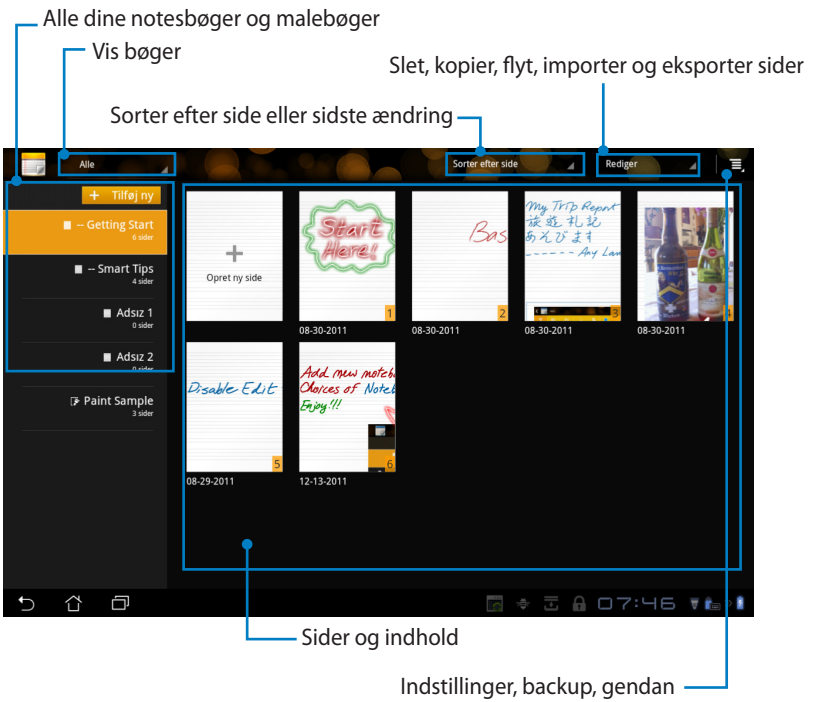

Sådan bruger du SuperNote

Sådan opretter du en ny notesbog eller malebog:

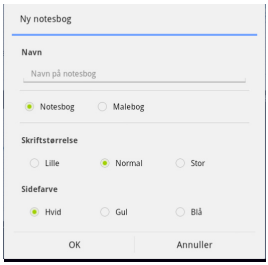

1. Tryk på **+ Tilføj ny** i venstre panel på forsiden i SuperNote.
2. Navngiv filen, og vælg **Nnotesbog** eller **Malebog**.
3. Vælg en skriftsstørrelse og baggrundsfarve, og tryk herefter på **OK**. Nu vises den nye notesside.
4. Tryk på øverst til venstre, for at se en oversigt over bog- og notessider.
5. Tryk på **Del** øverst til højre, for at dele dine sider via e-mail, webstorage, sociale netværker eller online gallerier.

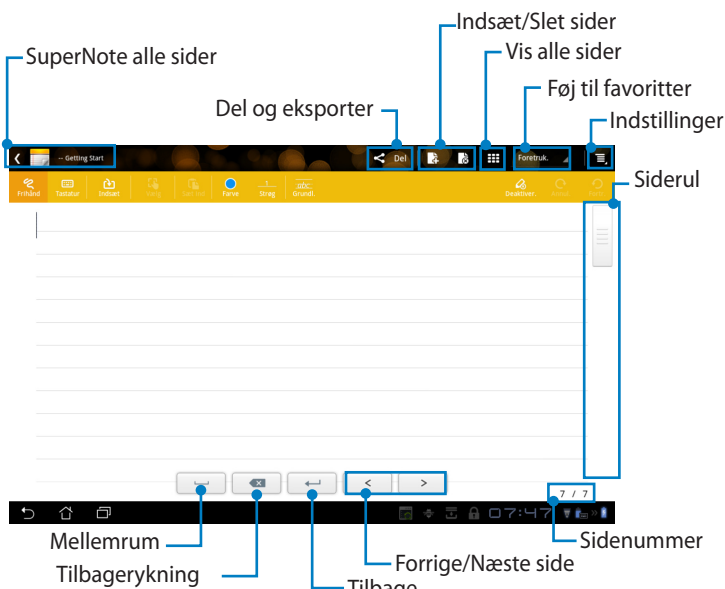

Sådan bruger du SuperNote Notebook

SuperNote Notebook giver dig mulighed for at håndskrive konstant på din ASUS Transformer Pad, uanset sidelinjerne. App'en justerer automatisk de skrevne notater.

1. Vælg **Frilhånd** eller **Tastatur** , for at indtaste din notater.
2. I **Frilhånd** , skal du vælge **Farve** og **Strøg**, for at brugerdefinere din skrift.
3. Tryk for at vælge et sted til tekstmarkøren, og håndskriv herefter på din tablet. Manuskriptet justeres automatisk i henhold til sidelinjerne.

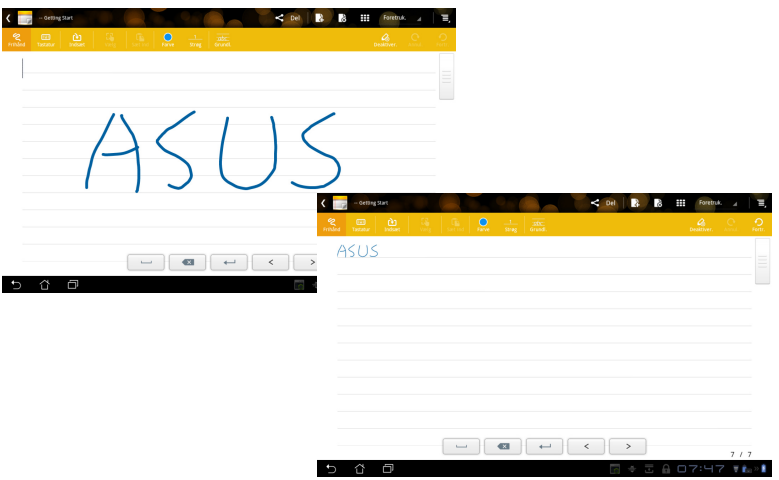

4. Tryk på **Grumdl.** funktionen, for at få nogle retningslinjer til skrivningen, hvis nødvendigt.

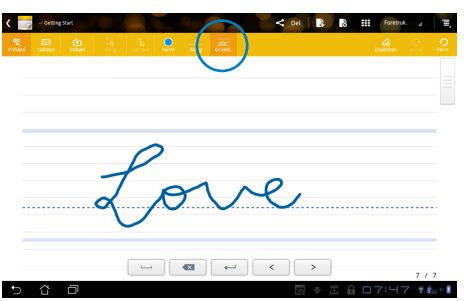

5. Tryk på **Indsæt**, for at lave kommentarer, oprette tidsstempler, indsætte billeder, tegninger fra malebogen, billeder fra galleriet, tale, video eller andre tekst- eller billedfiler.

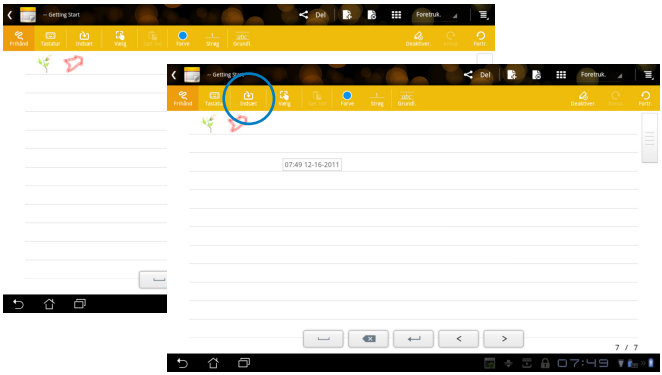

6. Indsæt en ny side i notesbogen, eller slet sider, som du ikke vil have.
7. Tryk på **Deaktiver.**, for at aktivere Læs kun-funktionen, og bladr gennem notessiderne, og undgå at lave unødvendige mærker på siderne.
8. Tryk på **Fortr.**, for at fortryde ændringerne. Tryk på **Annul.**, for at beholde ændringerne.
9. SuperNote gemmer og sorterer automatisk filerne efter dago i /sdcard/supernote.

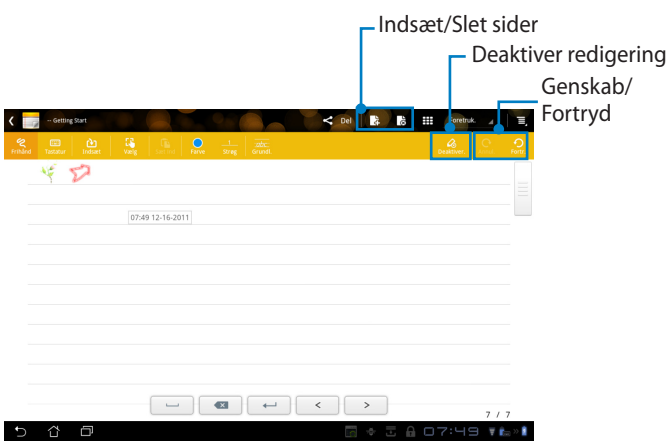

Sådan bruger du SuperNote Paintbook

SuperNote Paintbook har en overflade, som brugeren kan tegne på, og gemme som en elektronisk fil. Paintbook er næsten den samme som Notebook i strukturen, men med flere farve- og penselvalg, så brugeren frit kan tegne ligsom var det på et lærred.

1. Vælg **Børste, Strøg** og **Farve**, for at brugerdefinere dine strøg.
2. Tryk på **værktøjspl.**, for at vise pensel- og farvepaletterne.

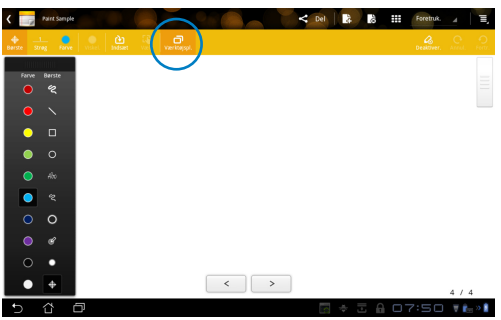

3. Når du laver det første strøg, eller trykker på **Vælg**, skifter lærredet til Redigeringsfunktionen.
4. Tryk på **Vælg** for, at flytte, skallere, rotere eller redigere det valgte område. En firkant af røde prikker kommer frem, for at vise området.
5. Tryk på **Færdig**, for at gå tilbage til malefunktionen.

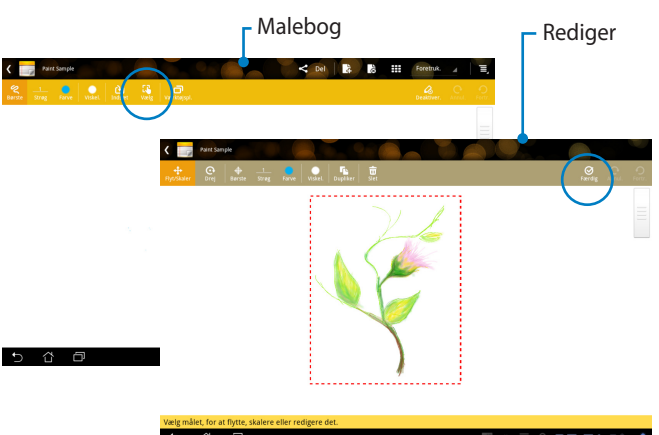

ASUS Pad PC suite

ASUS Pad PC Suite består af **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** og **ASUS Sync**. Den giver dig mulighed for, at forbinde din ASUS Transformer Pad til din computer.

My Desktop PC Server giver dig mulighed for, at fjernstyre din computer fra din ASUS Transformer Pad.

For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet **MyCloud**.

ASUS Webstorage

ASUS Webstorage er et online lager til dine filer, som du altid kan få adgang til lige meget hvor du befinder dig.

Når du har installeret ASUS Pad PC suite på din pc. **ASUS Webstorage Drive** fremkommer under **Computer**. Dobbeltklik på drevet for at logge på.

Sørg for, at du er forbundet til internettet, før du åbner ASUS Webstorage drevet.

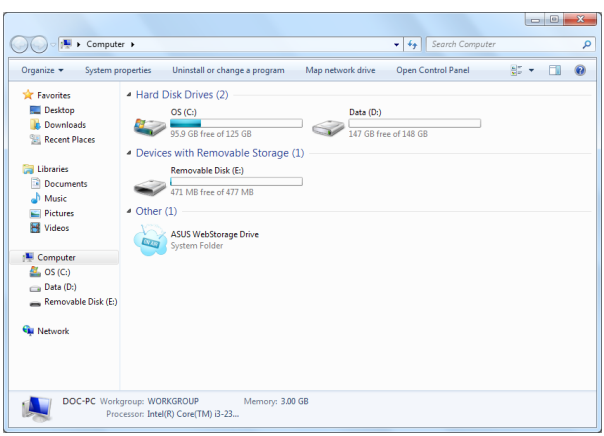

ASUS Sync

ASUS Sync hjælper dig med at synkroniere dine **Kontakter** og **Kalender** i din Outlook på din pc med din ASUS Transformer Pad.

For at synkronisere din ASUS Transformer Pad med din pc:

1. Brug den medfølgende USB dock kabel til, at forbinde din ASUS Transformer Pad til din computer.
2. Klik på **ASUS Sync** nederst til højre, for at forbinde din ASUS Transformer Pad til din computer.
3. Start **ASUS Sync** på din pc.

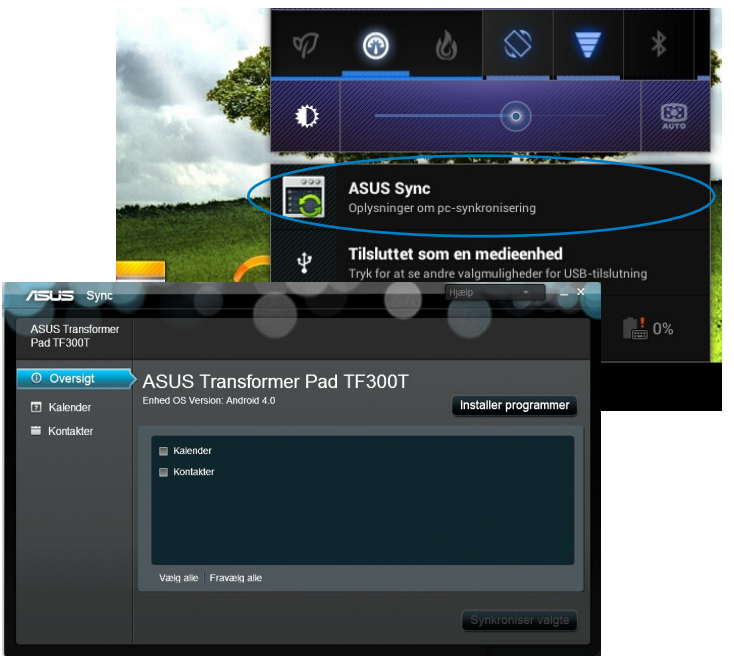

- Med hensyn til synkronisering af en **Kalender** understøtter **ASUS Sync** følgende: **Outlook** (2003 eller nyere), og **Windows Vista Calendar**.
- Med hensyn til **Kontakter** understøtter **ASUS Sync** følgenden: **Outlook** (2003 eller nyere), **Outlook Express** og **Windows Vista Contacts**.

4. Klik på det punkt, som du ønsker at synkronisere med, og klik på **Synkronisere V...**, eller du kan klikke på **Vælg alle** for, at synkronisere begge punkter.
5. Klik på **Kalender** eller på **Kontakter** til venstre, for at foretage detalerede justeringer.

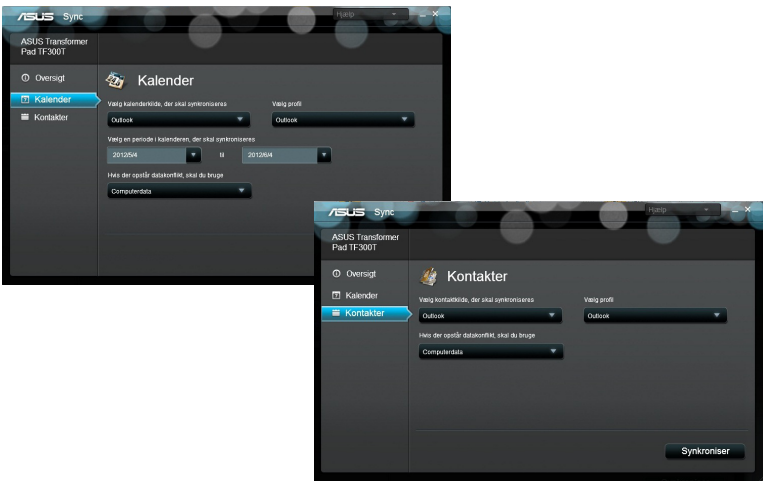

Alt om mobildocken til din ASUS Transformer Pad (tilbehør)

Mobildocking til ASUS Transformer Pad

Mobildocking til din ASUS Transformer Pad kan købes separat.

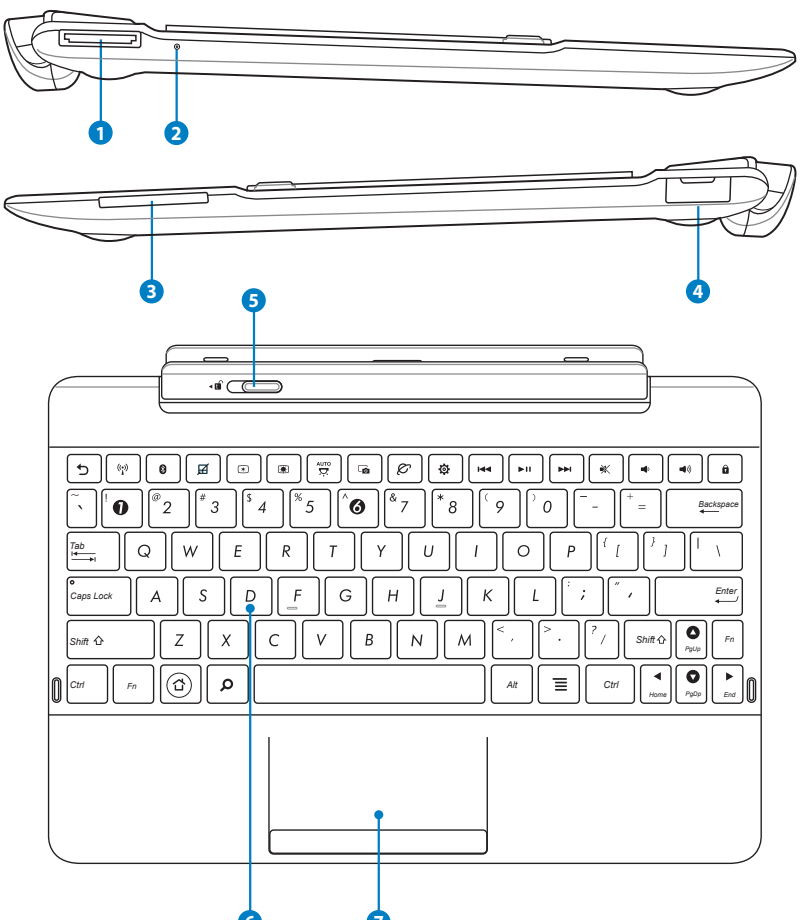

1 USB dock port

Sæt USB dock kablet til denne port, så din mobildock'en til din ASUS Transformer Pad strømforsynes, og det indvendige batteri oplades. For at undgå skade på mobildock'en til din ASUS Transformer Pad og batteriet, skal du altid kun bruge den medfølgende strømadapter.

2 Batteriopladerindikator (to farver)

Svag: Opladeren er ikke sluttet til den mobile docking.

Lyser grøn: Batteriniveauet er på 95%

Lyser orange: Den mobile docking oplader batteriet.

3 Stik til SD-kort

Sæt et microSD kort i dette stik.

4 USB Port (2.0)

USB porten er kompatibel med USB 2.0 og USB 1.1 enheder, såsom tastaturer, pegeenheder, flash diskdrev og harddiskdrev.

5 Låsen på denne mobile dockingstation

Tryk låsen til venstre på dockingstationen, for at frigive Transformer'en.

6 Tastatur

Tastaturets taster har en behagelig trykdybde, hvilket er dybden som tasten skal trykkes for at indtaste et tegn, og det har et håndfladehvil til begge hænder.

Tastaturet er anderledes fra land til land.

7 **Touchpad og knapper**
Touchpad'en og dens knapper er en pege-enhed, der virker på samme måde som en mus.

Brug genvejstasten til at deaktivere touchpad'en.

Sådan bruges berøringspladen

A

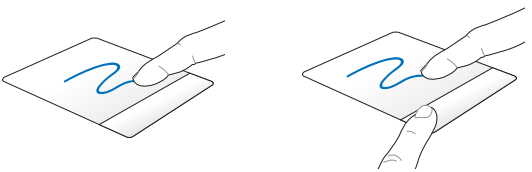

Før fingeren hen over touchpad'en for at bevæge markøren. Du kan også holde på den venstre knap og med fingeren trække det valgte emne.

B

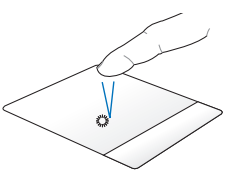

Tryk én gang, for at vælge et punkt.

C

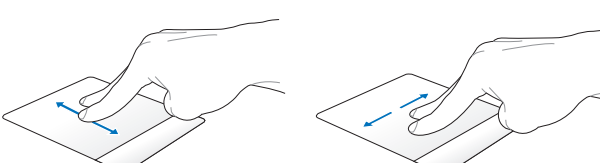

Glid med to fingre for at rulle op/ned eller flytte op/ned/til venstre/til højre.

D

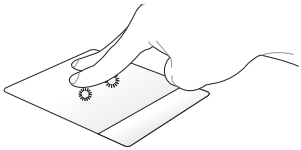

Brug to fingre til at holde et valgt element.

Bestemte tastaturfunktioner

Nogle bestemte taster på tastaturet på mobildock'en har enkelte funktioner, mens andre skal bruges med funktionstasten <Fn>.

Placeringen af de bestemte taster på tastaturet varierer afhængig af land og region, men deres funktioner er de samme.

Vender tilbage til den forrige side.

Slår den interne, trådløse LAN TIL og FRA.

Slår den interne, Bluetooth TIL og FRA.

Slår berøringspladen TIL og FRA.

Reducerer skærmens lysstyrke

Øger skærmens lysstyrke

Slår lyssensoren TIL og FRA.

Tager et udklip af skrivbordsbilledet.

Starter internetbrowseren.

Åbner **Indstillinger** skærmen.

Vender tilbage til det forrige nummer, når du spiller musik.

Begynd at spille musik fra din afspilningsliste. Pauser og genoptager den akutelle sang.

Spoler fremad eller springer videre til næste nummer under musikafspilning.

Slå lyden fra.

Skruer ned for lyden i højttalerne.

Skruer op for lyden i højttalerne.

Vender tilbage til Startskærmen

Gennemser indholdet i ASUS Transformer Pad og internet.

Aktiverer menuen egenskaber og svarer til eller på skærmen.

Låser din ASUS Transformer Pad, og sætter den i dvale.



Tryk på <Fn> og piltasterne for at rulle op og ned, eller for at rulle til starten og slutningen af et dokument.

Sådan dokker du din ASUS Transformer Pad

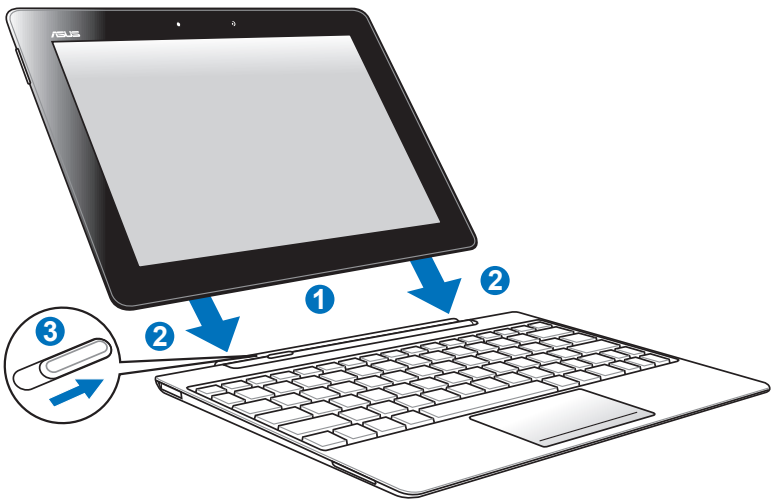

Sådan sættes din ASUS Transformer Pad i dock'en:

1. Tilpad ASUS Transformer Pad'en med mobildockingen.
2. Sæt din ASUS Transformer Pad ordentligt i stikket indtil det siger klik, hvilket betyder at den sidder rigtigt i dock'en.
3. Sørg for, at låse flyttes helt til højre.

Sørg altid for, at løfte hele udstyret på bunden, når din ASUS Transformer Pad er sat i mobildock'en.

Fradocking af din ASUS Transformer Pad

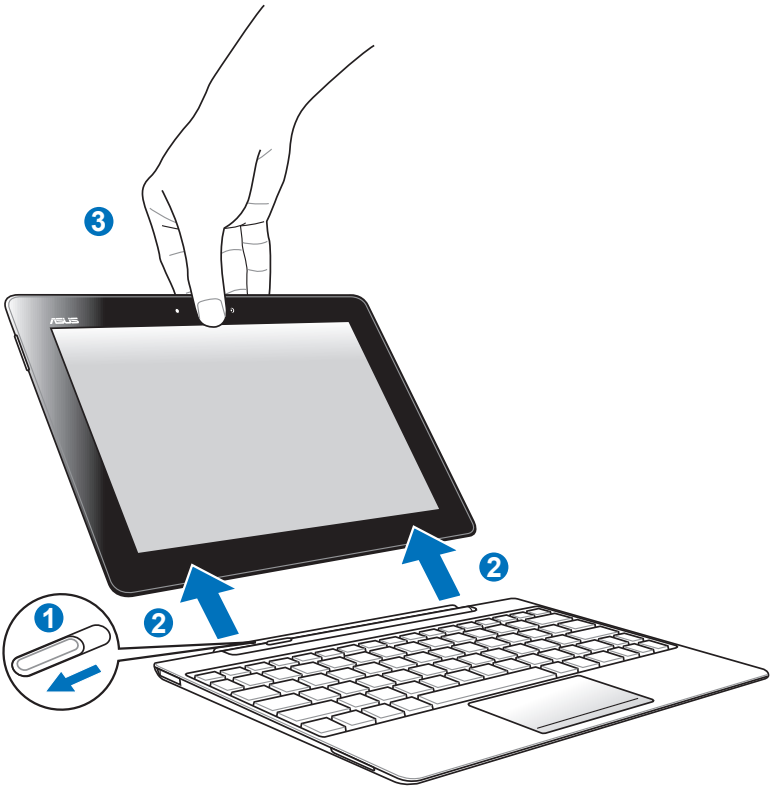

Sådan tages din ASUS Transformer Pad ud af dock'en:

1. Brug den ene hånd til at skubbe låsen til venstre, hvilket frigiver din ASUS Transformer Pad, og stabilisere den mobile docking.
2. Brug den anden hånd til at fjerne din ASUS Transformer Pad fra den mobile docking.

Sådan oplades ASUS Transformer Pad'en via dockingstationen

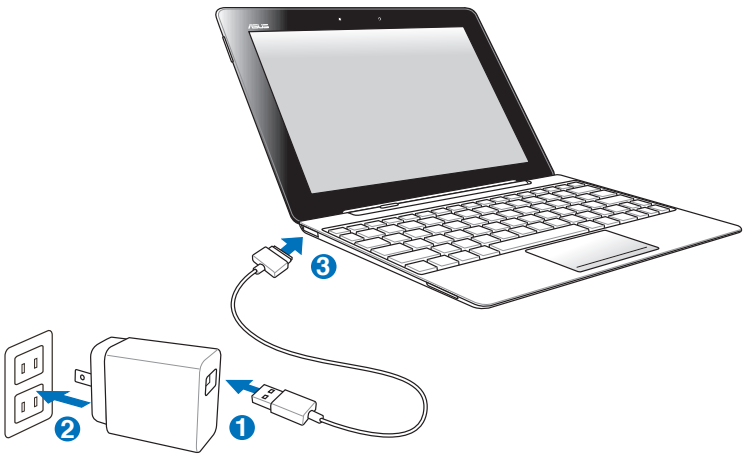

- Benyt kun den strømadapter, der følger med enheden. Hvis du bruger en anden strømadapter, kan det muligvis beskadige din enhed.
- Sørg for, at USB stikket med de 40 ben er forbundet ordentlig til din ASUS Transformer Pad eller mobildock.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne apapter er AC 100V-240V, og udgangsspændingen er 15V, 1,2A.

- Oplad batteriet helt op i op til 8 timer før første brug.
- Din ASUS Transformer Pad kan ikke oplades via USB dock kablet, når den er forbundet til mobildock'en.

Installation og fjernelse af SD kortet

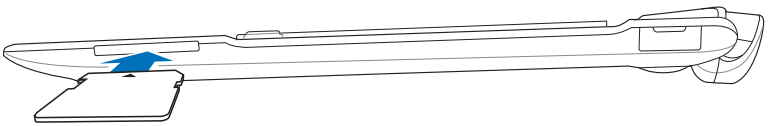

Sådan installeres SD kortet:

1. Åbn den lille låge til SD stikket.
2. Sæt SD-kortet i kortstikket.
3. Tryk SD kortet ind indtil det låser sig på plads.

Sådan fjernes SD kortet:

1. Tryk på SD kort ikonet nederst til højre, og tryk herefter på for sikker fjernelse af dit microSD kort.
2. Tryk herefter let på kortet indtil det kommer ud.

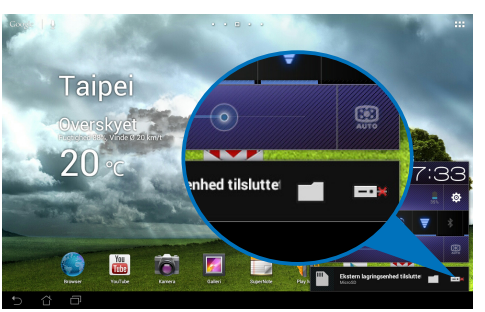

Deklarationer og sikkerhedserklæring

FCC erklæringen og SAR værdierne, som er oplyst her, er kun til TF300T modellen.

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent sammen med nogen anden antenne eller sender.

Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)

Denne enhed opfylder regeringens krav til udsættelse af radiobølger. Denne enhed er fremstillet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne under udsættelse af radiofrekvenser (RF), som er fastsat af FCC (Federal Communications Commission) i USA.

Standarden for udstråling bruger en måleenhed, der er kendt som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-begrænsningen, som er fastsat af FCC, er 1,6W/kg. SAR-tests udføres ved brug af standard betjeningsplaceringer, der er godkendt af FCC, og hvor EUT overfører med et bestemte strømniveau på forskellige kanaler.

Den højste FCC SAR værdi på denne enhed, under test i nærheden af kroppen, var 0,431 W/kg (Murata). Den højste FCC & IC SAR værdi på denne enhed, under test i nærheden af kroppen, var 1,390 W/kg (AW-615).

FCC har givet en udstyrsgodkendelse til denne enhed og evalueret rapporterede SAR-niveauer i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-udstråling. SAR-oplysninger om denne enhed findes på fil hos FCC, og kan findes under afsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, efter du har søgt på FCC ID: MSQTF300T.

Denne enhed er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge ANSI/EEE C95.1-1999, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i OET Bulletin 65, tillæg C.

Maksimal SAR-måling: 0,431 W/kg i henhold til FCC kravene.
1,390 W/kg for FCC, IC-krav.
0,215 W/kg for EU-krav.

IC Reglement bestemmelser

Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada RSS standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktion.

Denne Klasse B digitale enhed stemmer overens med de canadiske ICES-003 reglementer.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne Katagori II radiokommunikationsenhed stemmer overens med Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

På de produkter, der kan købes i USA/ Canada markets, er det kun kanal 1~11, der kan bruges. Det er ikke muligt at vælge andre kanaler.

IC Erklæring om stråleudsættelse

Denne EUT er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge IC RSS-102, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i IEEE 1528. Dette udstyr må installeres og betjenes med en minimumsafstand på 0cm mellem radiatoren og din krop.

Denne enhed og dens antenne må ikke placeres eller betjenes sammen med nogen anden antenne eller sender.

Valg af landekode funktionen er deaktiveret på produkter, der sælges i USA/ Canada.

CE mærke advarsel

CE

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , " Lavspændingsdirektivet"

CE !

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

Smid IKKE ASUS Transformer Pad ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

SIKKER TEMPERATURER: Denne ASUS Transformer Pad må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C (32°F) og 35 °C (95 °F).

Tuxera software leverer support til NTFS formatet.

SRS SOUND er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. SOUND technology er brugt med licens fra SRS Labs, Inc.

Vejroplysningerne er leveret af AccuWeather.com ®.

iFont skrifttypen, som er brugt i dette produkt, er udvilket af Arphic.

Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 kan nu downloades på Android Markedet. Dette er en produktion GA (generelt tilgængelig) udgave af Android 2.2 (Froyo) og 2.3 (Gingerbread) enheder, og er en foreløbig betaversion til Android 3.x (Honeycomb) tabletter, der som minimum har Google's 3.0.1 systemopdatering.

For yderligere oplysninger, bedes du venligst besøge http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS og ASUS Transformer Pad bomærket er varemærker for ASUSTek Computer Inc. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY